

دليل مستخدم طابعة HP Photosmart 8200 series



عربي



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	中国	1569-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out of warranty)	1902 910 910	المغرب	22 404747
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brazil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4563	Paraguay	009-800-54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Peru	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 857 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Poland	22 5666 000
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	Romania	(21) 315 4442
Czech republic	261 307 310	Roscoe (Moscow)	095 7973200
Ecuador (Audiencia)	1-999-119 88 800-711-2884	Roscoe (Cairo/Tripoli)	812 3467997
Ecuador (Padilla)	1-800-225-538 88 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-5160	Slovakia	2 5022444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το ΕΛΑΔΑ)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 800 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 464 71 71
(0) 9 830 4848	한국	Yapıno	(390 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本 (携帯電話の場合)	0570-000511 03-3325-9800	United States	1-(800)-474-6836
		Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Viet Nam	+84 88234530

حقوق النشر والعلامات التجارية

حقوق النشر © لعام 2005 لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P. المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار. يحظر نسخ هذه المادة أو تعديلها أو ترجمتها بدون تصريح كتابي مسبق، باستثناء ما تنص عليه قوانين حقوق النشر.

إشعار

تُعد بيانات الضمانات الصريحة المرفقة مع منتجات وخدمات شركة HP هي الضمانات الوحيدة للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. يجب عدم تفسير أي من النصوص الواردة في هذا المستند على أنها إقرار بضمان إضافي. تخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا المستند.

تخلي شركة Hewlett-Packard Development Company, L.P.

عن أي تلف عارض أو لاحق أو ناتج عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذا المستند وعن مواد البرامج التي يتناولها بالشرح.

العلامات التجارية

تُعد HP وشعار HP وPhotosmart ملكية خاصة لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P. يُعد شعار Secure Digital علامة تجارية لجمعية SD Association.

تُعد Microsoft وWindows علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Microsoft Corporation. تُعد CompactFlash وCF وشعار CF علامات تجارية لجمعية CompactFlash Association (CFA).

تُعد Memory Stick Duo وMemory Stick PRO وMemory Stick PRO Duo علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sony Corporation.

تُعد MultiMediaCard علامة تجارية مسجلة لشركة AG InFINEON Technologies بالمانيا، ومرخصة لجمعية MMCA (MultiMediaCard Association).

تُعد Microdrive علامة تجارية لشركة Hitachi Global Storage Technologies.

تُعد xD-Picture Card علامة تجارية لـ Fuji Photo Film Co., Ltd وToshiba Corporation وOlympus Optical Co., Ltd.

تُعد Mac وشعار Mac وMacintosh علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc. تُعد iPod علامة تجارية لشركة Apple Computer, Inc.

تُعد Bluetooth علامة تجارية خاصة بمالكها وتستخدمها شركة Hewlett-Packard Company بترخيص من مالكها. تُعد PictBridge وشعار PictBridge علامتين تجاريتين لجمعية Camera & Imaging Products Association (CIPA).

العلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها المعنيين. يعتمد البرنامج المضمن في الطابعة جزئياً على عمل مجموعة Independent JPEG Group.

حقوق النشر الخاصة بصور فوتوغرافية معينة من بين الصور الواردة في هذا المستند محفوظة لمالكها هذه الصور الأصلية.

رقم تعريف الطراز التنظيمي هو

VCVRA-0503

لأغراض التعريف التنظيمي، يتم تخصيص رقم طراز تنظيمي للمنتج. رقم الطراز التنظيمي لهذا المنتج هو VCVRA-0503. ويجب عدم الخلط بين هذا الرقم التنظيمي وبين الاسم التسويقي (طابعة HP Photosmart 8200 series) أو رقم المنتج (Q3470).

معلومات الأمان

اتباع التدابير الوقائية الأساسية للأمان نوعاً ما عند استخدام هذا المنتج للحد من الإصابة بخطر الحريق أو الصدمة الكهربائية.



تحذير لمنع نشوب حريق أو الإصابة بصدمات كهربائية، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو لأي نوع من أنواع الرطوبة.

- اقرأ بعناية كافة التعليمات الموجودة في كتيب بدء التشغيل السريع لطابعة HP Photosmart 8200 series.
- لا تستخدم إلا مأخذ تيار كهربائي متصل بطرف أرضي عند توصيل الوحدة بمصدر الطاقة. إذا كنت لا تعرف ما إذا كان مأخذ التيار متصلاً بطرف أرضي أم لا، ارجع إلى فني متخصص في الكهرباء.
- انتبه لكل التحذيرات والتعليمات الموجودة على المنتج.
- افصل هذا المنتج من مأخذ التيار قبل تنظيفه.
- لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو عندما تكون يدك مبللة.
- قم بتركيب المنتج وتثبيته بعناية على سطح ثابت.
- قم بتثبيت المنتج في مكان آمن بحيث لا يمكن لأحد أن يخطو فوق سلك الكهرباء أو تتعثر قدميه به، وحتى لا يتعرض سلك الكهرباء للتلوث.
- في حالة عدم عمل المنتج بصورة طبيعية، راجع معلومات حل المشكلات الموجودة في تعليمات الطابعة HP Photosmart الإلكترونية.
- لا توجد أجزاء تشغيل تتطلب خدمة داخل هذا المنتج. يرجى إسناد صيانة المنتج إلى الفنيين المتخصصين.
- استخدم هذا المنتج في منطقة جيدة التهوية.

البيانات البيئية

تلتزم شركة Hewlett-Packard، بتوفير منتجات عالية الجودة لا تتناقى مع المواصفات البيئية.

حماية البيئة

رُوعي في تصميم هذه الطابعة تزويدها بالعديد من الخصائص التي تساعد على تقليل التأثير على البيئة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الويب الذي يوضح التزام شركة HP بالمحافظة على البيئة على العنوان www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

انبعاث الأوزون

لا ينبعث من هذا المنتج غاز الأوزون (O₃) بكميات ملحوظة.

استخدام الورق

هذا المنتج مؤهل لاستخدام ورق مُعاد تصنيعه بالتوافق مع DIN 19309.

الأجزاء البلاستيكية

تم إعداد الأجزاء البلاستيكية التي يزيد وزنها على 24 جرام (0.88 أونس) بالتوافق مع المعايير الدولية التي تساعد على تعزيز إمكانية تحديد الأجزاء البلاستيكية التي تُخصص لأغراض إعادة المعالجة في نهاية عمر الطابعة.

صحيفة بيانات سلامة المواد

يمكن الحصول على صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS) من موقع HP على الويب www.hp.com/go/msds. بالنسبة للعملاء الذين لا تتوفر لديهم إمكانية استخدام الإنترنت، يجب عليهم الاتصال برعاية عملاء HP.

برنامج إعادة التصنيع

تطرح شركة HP عدداً متزايداً من برامج مرتجعات المنتجات وإعادة التصنيع في العديد من الدول/المناطق، بالإضافة إلى الشركات الذين يمكنهم عدداً من أكبر مراكز إعادة تصنيع المنتجات الإلكترونية على مستوى العالم. تحافظ شركة HP على الموارد من خلال إعادة بيع بعض من أكثر منتجاتها شهرة. يحتوي منتج HP الحالي على إحامات مستخدم فيها مادة الرصاص، والتي تستوجب معالجتها بطريقة خاصة في نهاية عمرها.

تخلص المستخدمين من نفايات الأجهزة في المنازل ببول الاتحاد الأوروبي:



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على العبوة إلى أن هذا المنتج لا يجوز التخلص منه بإلقائه مع مخلفات القمامة المنزلية الأخرى. وبدلاً من ذلك، تقع على عاتقك مسؤولية التخلص من نفايات الأجهزة التي تستهلكها بتسليمها لأحد مراكز جمع النفايات المخصصة لأغراض إعادة تصنيع نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة. حيث يساعد جمع نفايات الأجهزة المستهلكة وإعادة تصنيعها عند التخلص منها بشكل منفصل على توفير الموارد الطبيعية والتأكد من إعادة تصنيعها على النحو الذي يضمن حماية صحة الإنسان بصفة خاصة وحماية البيئة بصفة عامة. لمزيد من المعلومات حول الأماكن التي يمكن ترك نفايات الأجهزة المستهلكة فيها بغرض إعادة التصنيع، الرجاء الاتصال بالمجلس المحلي لمدينتك أو مراكز خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منه.

لمزيد من المعلومات حول إرجاع منتجات HP وإعادة تصنيعها بصفة عامة، الرجاء الانتقال إلى: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html

المحتويات

١	١	مرحباً	٣
٣	٣	مميزات خاصة	٣
٣	٣	الوصول إلى التعليمات الإلكترونية للطابعة HP Photosmart	٣
٤	٤	أجزاء الطابعة	٤
٧	٧	الملحقات المتاحة	٧
٨	٨	قائمة الطابعة	٨
١١	٢	التجهيز للطباعة	١١
١١	١١	تحميل الورق	١١
١١	١١	اختيار نوع الورق المناسب	١١
١٢	١٢	تحميل الورق	١٢
١٤	١٤	تركيب خرطوشات الحبر	١٤
١٤	١٤	شراء خرطوشات حبر بديلة	١٤
١٤	١٤	تلميحات حول خرطوشة الحبر	١٤
١٥	١٥	تركيب خرطوشات الحبر أو استبدالها	١٥
١٧	١٧	تركيب بطاقات الذاكرة	١٧
١٧	١٧	تنسيقات الملفات المدعومة	١٧
١٧	١٧	تركيب بطاقة الذاكرة	١٧
١٩	١٩	إزالة بطاقة الذاكرة	١٩
٢١	٣	طباعة صور فوتوغرافية بدون استخدام جهاز كمبيوتر	٢١
٢١	٢١	تحديد تخطيط صور	٢١
٢٢	٢٢	تحديد الصور الفوتوغرافية التي سيتم طباعتها	٢٢
٢٣	٢٣	تحديد الصور الفوتوغرافية المراد طباعتها	٢٣
٢٤	٢٤	تحسين جودة الصور الفوتوغرافية	٢٤
٢٥	٢٥	تأثيرات إبداعية	٢٥
٢٧	٢٧	طباعة صور فوتوغرافية	٢٧
٢٨	٢٨	طباعة صور فوتوغرافية من بطاقة ذاكرة	٢٨
٣٠	٣٠	طباعة صور فوتوغرافية من كاميرا رقمية	٣٠
٣١	٣١	طباعة الصور الفوتوغرافية من جهاز HP iPod	٣١
٣٣	٤	الاتصال بالطابعة	٣٣
٣٣	٣٣	الاتصال بالأجهزة الأخرى	٣٣
٣٤	٣٤	حفظ الصور الفوتوغرافية على جهاز كمبيوتر	٣٤
٣٤	٣٤	الاتصال من خلال HP Instant Share	٣٤
٣٧	٥	الطباعة من جهاز كمبيوتر	٣٧
٣٧	٣٧	استخدام الخيارات الإبداعية الموجودة في برامج الطابعة	٣٧
٣٧	٣٧	HP Image Zone	٣٧
٣٨	٣٨	HP Image Zone Express	٣٨
٣٨	٣٨	HP Instant Share	٣٨
٣٨	٣٨	تعيين تفضيلات الطابعة	٣٨
٣٩	٣٩	فتح التعليمات الإلكترونية	٣٩
٣٩	٣٩	مميزات تقنيات HP Real Life	٣٩
٤١	٦	العناية والصيانة	٤١
٤١	٤١	تنظيف وصيانة الطابعة	٤١
٤١	٤١	تنظيف السطح الخارجي للطابعة	٤١
٤١	٤١	تنظيف رأس الطابعة تلقائياً	٤١
٤١	٤١	تنظيف موصلات خرطوشة الحبر يدوياً	٤١

٤٢	طباعة تقرير اختبار ذاتي	
٤٣	محاذاة الطابعة	
٤٤	طباعة صفحة عينة	
٤٤	تحديث البرنامج	
٤٤	تخزين ونقل الطابعة وخرطوشات الحبر	
٤٤	تخزين الطابعة ونقلها	
٤٥	تخزين خرطوشات الحبر ونقلها	
٤٥	الاحتفاظ بجودة ورق الصور الفوتوغرافية	
٤٥	تخزين ورق الصور الفوتوغرافية	
٤٥	تداول ورق الصور الفوتوغرافية	
٤٧	٧ حل المشكلات	
٤٧	مشكلات أجهزة الطابعة	
٤٨	مشكلات في الطابعة	
٥٢	رسائل الخطأ	
٥٢	أخطاء الورق	
٥٣	أخطاء خرطوشة الحبر	
٥٧	أخطاء بطاقة الذاكرة	
٥٩	أخطاء الطابعة الناتجة عن جهاز الكمبيوتر والاتصال	
٦١	٨ رعاية عملاء HP	
٦١	رعاية عملاء HP عبر الهاتف	
٦٢	إجراء مكالمة هاتفية	
٦٢	إعادة المنتج إلى خدمة الإصلاح في HP (خاص بأمريكا الشمالية فقط)	
٦٢	خدمة التبادل السريع في HP (اليابان فقط)	
٦٣	خيارات الضمان الإضافية	
٦٥	أ المواصفات	
٦٥	متطلبات النظام	
٦٥	مواصفات الطابعة	
٦٩	ب ضمان HP	
٧١	الفهرس	

شكراً لشراكتك طابعة HP Photosmart 8200 series! باستخدام طابعة الصور الفوتوغرافية الجديدة هذه، يمكنك طباعة صور فوتوغرافية رائعة وحفظها على جهاز الكمبيوتر وطباعة مشروعات بأسلوب ممتع وسهل باستخدام جهاز الكمبيوتر أو بدون استخدامه.

يشرح هذا الدليل بصفة أساسية كيفية القيام بعملية الطباعة بدون توصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر. للتعرف على كيفية القيام بعملية الطباعة من جهاز كمبيوتر، قم بتنصيب برامج الطابعة ثم قم بعرض التعليمات الإلكترونية. للاطلاع على نظرة عامة حول كيفية استخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر، راجع الطابعة من جهاز كمبيوتر. للحصول على معلومات حول تثبيت برامج الطابعة، راجع كتيب بدء التشغيل السريع.

يمكن للمستخدم المنزلي التعرف على كيفية القيام بما يلي:

- طباعة صور فوتوغرافية بدون هوامش من الطابعة أو من جهاز الكمبيوتر
- اختيار مخطط صور
- تحويل صورة فوتوغرافية ملونة إلى صورة بالأبيض والأسود، أو تطبيق أحد تأثيرات الألوان مثل Sepia (البنّي الداكن) أو Antique (تأثير الصور القديمة)

مُرفق بالطابعة الوثائق التالية:

- **كتيب بدء التشغيل السريع:** يوضح كتيب بدء التشغيل السريع لطابعة HP Photosmart 8200 series طريقة إعداد الطابعة وتنصيب البرامج الخاصة بها وطباعة أول صورة فوتوغرافية.
- **دليل المستخدم:** يعتبر هذا الكتاب الذي بين يديك الآن هو دليل مستخدم طابعة HP Photosmart 8200 series. يوضح هذا الدليل الميزات الأساسية للطابعة، ويشرح طريقة استخدامها بدون توصيلها بجهاز كمبيوتر، كما يحتوي على المعلومات الخاصة بحل المشكلات التي تحدث في الأجهزة.
- **التعليمات الإلكترونية للطابعة HP Photosmart:** توضح التعليمات الإلكترونية للطابعة HP Photosmart طريقة استخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر كما تحتوي على المعلومات الخاصة بحل المشكلات التي تحدث في البرامج.

مميزات خاصة

تعمل الميزات الجديدة والوسائط على إنتاج صور فوتوغرافية ذات جودة عالية بسهولة أكثر من أي وقت مضى:

- عند استخدام ورق الصور الفوتوغرافية المتطور من HP (HP Advanced Photo Paper) (يسمى أيضًا ورق الصور الفوتوغرافية من HP (HP Photo Paper) في بعض الدول/المناطق)، تعمل أجهزة استشعار خاصة داخل الطابعة على كشف إحدى العلامات الموجودة على ظهر الورقة ثم تقوم بتحديد إعدادات جودة الطباعة المناسبة تلقائيًا. لمزيد من المعلومات حول هذا الورق الجديد، راجع اختيار نوع الورق المناسب.
- تعمل تقنيات HP Real Life وتقنية الإضاءة المحكمة لتحسين تفاصيل الصور في الظل من الأمثلة البسيطة على التقنيات المتقدمة للعنصر الحمراء وتقنية الإضاءة المحكمة لتحسين تفاصيل الصور في الظل من الأمثلة البسيطة على التقنيات المتقدمة الموجودة في الطابعة. ويمكن استكشاف خيارات التحرير والتحسين العديدة من كل من لوحة التحكم أو من برامج الطابعة على حد سواء. للوصول إلى هذه الميزات من لوحة التحكم، راجع تحسين جودة الصور الفوتوغرافية. للتعرف على كيفية البحث عن هذه الميزات في برامج الطابعة، راجع ميزات تقنيات HP Real Life.

الوصول إلى التعليمات الإلكترونية للطابعة HP Photosmart

بعد تثبيت برامج الطابعة HP Photosmart على جهاز الكمبيوتر، يمكنك الاطلاع على التعليمات الإلكترونية للطابعة HP Photosmart:


- أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows: من القائمة ابدأ، حدد برامج (في نظام التشغيل Windows XP، حدد كافة البرامج) < HP < Photosmart 8200 series < تعليمات HP Photosmart.
- أجهزة Macintosh: حدد Help < Mac Help في Finder، ثم حدد Help Center < تعليمات HP Image Zone < تعليمات طابعة HP Photosmart.

أجزاء الطابعة




الجزء الأمامي من الطابعة

١	تشغيل: اضغط هذا الزر لتشغيل الطابعة.
٢	باب علوي: ارفع هذا الباب للوصول إلى خرطوشات الحبر وإزالة انحشار الورق. لرفع الباب، أمسك بالباب العلوي من أسفل شعار HP واسحبه لأعلى.
٣	شاشة الطابعة: استخدم هذه الشاشة لعرض الصور الفوتوغرافية والقوائم والرسائل.
٤	درج الإخراج: استخدم هذا الدرج لالتقاط النسخ المطبوعة. قم بإزالة هذا الدرج للوصول إلى درج الصور الفوتوغرافية.
٥	الدرج الرئيسي: اسحب هذا الدرج للخارج ثم قم بتحميل الورق العادي أو الأغشية الشفافة أو الأظرف أو الوسائط الأخرى مع توجيه الوجه المطلوب للطباعة عليه لأسفل.
٦	درج الصور الفوتوغرافية: قم بإزالة درج الإخراج ثم قم بتحميل ورق من الحجم الصغير حتى حجم 15×10 سم (6×4 بوصة) إلى درج الصور الفوتوغرافية لإتمام مهمة الطباعة مع توجيه الوجه المطلوب للطباعة عليه لأسفل. قد يكون الورق بلسان أو بدون لسان.
٧	فتحات بطاقات الذاكرة: قم بتركيب بطاقات الذاكرة في هذه الفتحات. للحصول على قائمة ببطاقات الذاكرة المدعمة، راجع تركيب بطاقة الذاكرة.
٨	منفذ الكاميرا: قم بتوصيل كاميرا رقمية PictBridge™ أو محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth® أو HP iPod.

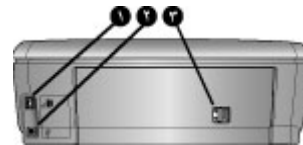

الجزء الخلفي من الطابعة

١	منفذ توصيل سلك الكهرباء: استخدم هذا المنفذ لتوصيل سلك الكهرباء المرفق بالطابعة.
٢	منفذ USB: استخدم هذا المنفذ لتوصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر.
٣	باب الوصول الخلفي: قم بإزالة هذا الباب لإزالة انحشار الورق أو لتركيب ملحق الطباعة التلقائية على الوجهين من HP الاختياري. راجع الملحقات المتاحة.

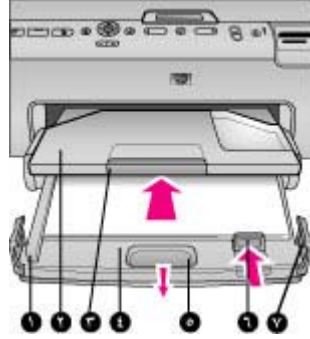


الدرج الرئيسي ودرج الإخراج

١	موجه عرض الورق: اضبط هذا الموجه بحيث يلامس حافة الورق الموجود في الدرج الرئيسي.
٢	درج الإخراج: استخدم هذا الدرج لالتقاط النسخ المطبوعة. قم بإزالة هذا الدرج للوصول إلى درج الصور الفوتوغرافية.
٣	دعامة درج الإخراج الممتدة: اسحب دعامة درج الإخراج الممتدة إلى الخارج لتزيد من طول الدرج لالتقاط النسخ المطبوعة.
٤	الدرج الرئيسي: اسحب هذا الدرج للخارج ثم قم بتحميل الورق العادي أو الأغشية الشفافة أو الأطراف أو الوسائط الأخرى لإتمام مهمة الطباعة.
٥	مقبض الدرج الرئيسي: استخدم هذا المقبض في سحب الدرج الرئيسي للخارج.
٦	موجه طول الورق: اضبط هذا الموجه بحيث يلامس حافة الورق الموجود في الدرج الرئيسي.
٧	مقبض الدرج: اسحب مقبض الدرج للخارج لتوسيع الدرج الرئيسي.




درج الصور الفوتوغرافية

١	موجه عرض الورق: اضبط هذا الموجه بحيث يلامس حافة الورق الموجود في درج الصور الفوتوغرافية.
٢	موجه طول الورق: اضبط هذا الموجه بحيث يلامس حافة الورق الموجود في درج الصور الفوتوغرافية.

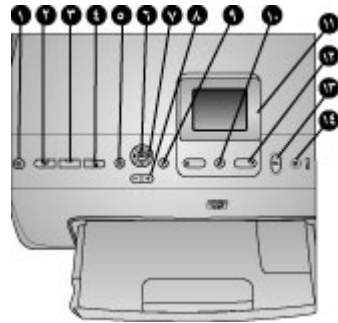

لوحة التحكم

١	تشغيل: لتشغيل الطابعة أو لتحويلها إلى وضع توفير الطاقة.
٢	Instant Share : لإرسال الصور الفوتوغرافية المحددة حاليًا إلى وظيفة HP Instant Share الخاصة ببرامج HP Image Zone (عندما تكون الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر).
٣	درج الصور الفوتوغرافية : لتحديد الدرج المناسب لمهمة الطباعة التالية التي سيتم إرسال أمر بتنفيذها من لوحة التحكم. عندما يكون المصباح الأزرق مضاءً، تقوم الطابعة بالطباعة فوق الورق الموجود في درج الصور الفوتوغرافية. وعندما لا يكون هذا المصباح مضاءً، تقوم الطابعة بالطباعة فوق الورق الموجود في الدرج الرئيسي.
٤	التخطيط : لتحديد تخطيط الطباعة للصور الفوتوغرافية. عند تركيب إحدى بطاقات الذاكرة، يتم عرض التخطيط المحدد في منتصف الجزء السفلي من شاشة الطابعة.
٥	القائمة : لعرض قائمة الطباعة.
٦	OK (موافق) : لتحديد قائمة أو لاختيار مربع حوار وإجراء تشغيل/إيقاف مؤقت لقصاصة فيديو أثناء التشغيل.
٧	أزرار التنقل : لضبط مربع الاقتصاص والتنقل خلال اختيارات القوائم والتحكم في تشغيل قصاصات الفيديو.
٨	تكبير/تصغير (+/-) : لتكبير صورة فوتوغرافية أو لتصغيرها. يمكنك أيضًا ضغط الزر (-) لعرض تسع صور في المرة الواحدة عند عرض الصور في وضع التكبير العادي.
٩	التدوير : لتدوير صورة فوتوغرافية أو مربع اقتصاص.
١٠	تحديد صور فوتوغرافية : لتحديد رقم صورة فوتوغرافية أو خيار قائمة.
١١	شاشة الطباعة : لعرض القوائم أو الرسائل.
١٢	أسهم تحديد الصور الفوتوغرافية : للتنقل خلال خيارات القائمة أو أرقام الصور الفوتوغرافية.
١٣	طباعة : لطباعة الصور الفوتوغرافية المحددة من بطاقة الذاكرة المُرَكَّبة في الطابعة، أو من الكاميرا المتصلة بمنفذ الكاميرا الأمامي.
١٤	إلغاء : لإلغاء تحديد صور أو للخروج من قائمة أو لإيقاف تنفيذ إجراء قمت بطلبه.

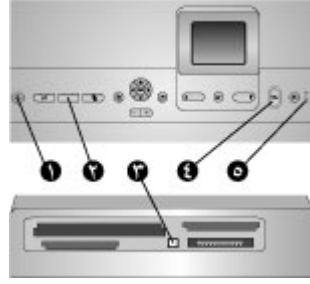

مصابيح المؤشرات


١	مصباح التشغيل: يضيء بلون أزرق مستمر إذا كانت الطابعة في وضع التشغيل، بخلاف ذلك تكون الطابعة مطفأة.
٢	مصباح درج الصور الفوتوغرافية: عندما يكون هذا المصباح مضاءً، تستخدم الطابعة الورق الموجود في درج الصور الفوتوغرافية. وعندما لا يكون هذا المصباح مضاءً، تستخدم الطابعة الورق الموجود في الدرج الرئيسي. اضغط هذا الزر لتحديد الدرج الذي تريده.
٣	مصباح بطاقة الذاكرة: يضيء بلون أزرق مستمر إذا تم تركيب بطاقة ذاكرة في الطابعة، ويصدر وميضاً إذا كانت الطابعة تقوم بالوصول إلى بطاقة الذاكرة، بينما يكون مطفأً إذا لم يتم تركيب أية بطاقة ذاكرة أو في حالة تركيب أكثر من بطاقة.
٤	مصباح الطابعة: يضيء بلون أزرق مستمر عندما تكون الطابعة جاهزة للطباعة، ويصدر وميضاً أزرق اللون عندما تقوم الطابعة بتنفيذ مهمة طباعة أو مشغولة بإجراء صيانة ذاتية.
٥	مصباح التنبيه: يضيء هذا المصباح في حالة وجود مشكلة تتطلب تدخل المستخدم. راجع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات. لمزيد من المعلومات، راجع مصباح التنبيه مضيء .

الملحقات المتاحة

هناك العديد من الملحقات المتاحة للطابعة HP Photosmart 8200 series والتي تعمل على تحسين أدائها. وقد تختلف أشكال الملحقات عن الأشكال المعروضة أدناه.

لشراء مستلزمات، قم بزيارة:

- www.hpshopping.com (الولايات المتحدة)
- www.hp.com/go/supplies (أوروبا)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (اليابان)
- www.hp.com/paper (إقليم آسيا والمحيط الهادي)

اسم الملحق	الوصف
 <p>ملحق الطباعة التلقائية على الوجهين من HP</p>	<p>يقوم هذا الملحق بقلب كل صفحة تلقائياً لتتم طباعتها على الوجهين. يساعد هذا الملحق على توفير المال (حيث تقلل الطباعة على الوجهين من استهلاك الورق) والوقت (لن يكون هناك حاجة لإزالة الورق وإعادة إدخاله للطباعة على الظهر)، بالإضافة إلى تسهيل التعامل مع المستندات كبيرة الحجم.</p> <p>قد لا يتوفر هذا الملحق في كل الدول/المناطق.</p>

اسم الملحق	الوصف
 <p>محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth®</p> <p>١ قم بتركيب محول Bluetooth في منفذ الكاميرا الأمامي</p>	<p>يتم تركيب محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth® في منفذ الكاميرا الموجود في مقدمة الطابعة. يسمح لك هذا المحول باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية لإتمام مهام طباعة من العديد من الأجهزة التي تدعم تقنية Bluetooth، حيث يتضمن ذلك الكاميرات الرقمية والهواتف ذات الكاميرات وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA).</p> <p>لمزيد من المعلومات حول الطابعة باستخدام هذا الملحق، قم بزيارة www.hp.com/go/bluetooth.</p>

قائمة الطابعة

اضغط قائمة للوصول إلى قائمة الطابعة.

للتنقل خلال قائمة الطابعة:

- اضغط أزرار التنقل للتمرير خلال القوائم أو الخيارات التي تظهر على شاشة الطابعة.
- اضغط موافق لعرض القوائم الفرعية أو الخيارات.
- اضغط إلغاء للخروج من القائمة الحالية.

بنية قائمة الطابعة

• خيارات الطابعة

- **طباعة الكل:** حدد هذا الخيار لطباعة كل الصور الفوتوغرافية من بطاقة الذاكرة المُركَّبة في الطابعة أو من كاميرا متصلة بمنفذ الكاميرا.
- **طباعة صفحة تجريبية:** حدد هذا الخيار لطباعة صفحة تجريبية لكل الصور الفوتوغرافية الموجودة في بطاقة الذاكرة المُركَّبة في الطابعة. تسمح لك الصفحة التجريبية بتحديد الصور المراد طباعتها وعدد النسخ وتخطيط الطابعة.
- **مسح الصفحة التجريبية:** حدد هذا الخيار لمسح صفحة تجريبية مطبوعة ضوئيًا بعد وضع علامة عليها وذلك لتحديد الصور وعدد النسخ والتخطيط.
- **طباعة إطارات الفيديو:** حدد هذا الخيار لطباعة تسعة إطارات تم تحديدها تلقائيًا من قصاصة فيديو.
- **طباعة مجموعة:** حدد هذا الخيار لتحديد بداية طباعة المجموعة ونهايتها باستخدام **أسهم تحديد صور فوتوغرافية**.
- **طباعة صفحة فهرس:** حدد هذا الخيار لطباعة عروض مصغرة لكل الصور الفوتوغرافية الموجودة في بطاقة الذاكرة المُركَّبة في الطابعة.
- **Print panoramic photos (طباعة صور فوتوغرافية شاملة الرؤية):** حدد هذا الخيار ليتم تشغيل أو إيقاف تشغيل الطابعة شاملة الرؤية (افتراضي). حدد **On (تشغيل)** لطباعة كل الصور الفوتوغرافية المحددة بنسبة الارتفاع إلى العرض تساوي 3 إلى 1؛ قم بتحميل ورق من الحجم 30 × 10 سم (4 × 12 بوصة) قبل بدء عملية الطباعة.
- **Print stickers (طباعة ملصقات):** حدد هذا الخيار ليتم تشغيل أو إيقاف تشغيل طباعة الملصقات (افتراضي). حدد **On (تشغيل)** لطباعة 16 صورة فوتوغرافية في كل صفحة؛ قم بتحميل وسائط ملصقات خاصة بك إذا أردت ذلك.
- **وضع صورة فوتوغرافية بحجم جواز سفر:** حدد هذا الخيار ليتم تشغيل أو إيقاف تشغيل وضع صورة فوتوغرافية بحجم جواز سفر. في حالة تحديد **On (تشغيل)**، تطالبك الطابعة بتحديد الصورة الفوتوغرافية بحجم جواز السفر. يحدد وضع جواز السفر للطباعة طباعة كل الصور الفوتوغرافية بالحجم المحدد. تحتوي كل صفحة على صورة فوتوغرافية واحدة؛ ومع ذلك، في حالة تحديد نسخ متعددة لنفس الصورة

الفوتوغرافية، تظهر جميع النسخ على نفس الصفحة (في حالة توفر مساحة كافية). اترك الصور الفوتوغرافية تجف لمدة أسبوع واحد قبل تغليفها.

● تحرير

- **إزالة العين الحمراء:** حدد هذا الخيار لإزالة ظاهرة العين الحمراء من الصورة الفوتوغرافية المعروضة على شاشة الطابعة.
- **سطوع الصورة الفوتوغرافية:** استخدم أزرار **التنقل** لزيادة أو إنقاص سطوع الصور الفوتوغرافية.
- **إضافة إطار:** استخدم أزرار **التنقل** لتحديد نقش ولون للإطار.
- **إضافة تأثير الألوان:** استخدم أزرار **التنقل** لتحديد أحد تأثيرات الألوان. لا يؤثر الخيار الخاص بتأثير الألوان على الإطارات التي تم إنشاؤها باستخدام خيار **إضافة إطار**.

● أدوات

- **عرض لعدد 9 صور:** عرض 9 صور في وقت واحد من بطاقة الذاكرة المُرَكَّبة في الطابعة.
- **عرض الشرائح:** حدد هذا الخيار لبدء عرض شرائح لكل الصور الفوتوغرافية الموجودة في بطاقة الذاكرة المُرَكَّبة في الطابعة. اضغط **إلغاء** لإيقاف عرض الشرائح.
- **جودة الطباعة:** اختر **ممتازة** (الافتراضي) أو **عادية** لتحديد جودة الطباعة.
- **طباعة صفحة عينة:** حدد هذا الخيار لطباعة صفحة عينة، وهو يعتبر إجراء مفيد للتحقق من جودة الطباعة الخاصة بالطابعة. هذه الميزة غير متاحة في كافة طُرُز الطابعة.
- **طباعة صفحة اختبار:** حدد هذا الخيار لطباعة صفحة اختبار تحتوي على معلومات حول الطابعة والتي قد تساعد في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- **Clean printheads (تنظيف رؤوس الطباعة):** حدد هذا الخيار لتنظيف رأس الطباعة إذا كانت هناك سطور بيضاء أو خطوط تظهر في النسخ المطبوعة. بعد انتهاء التنظيف، تقوم الطابعة بطباعة تقرير اختبار بشكل ذاتي. يصبح خيار تنظيف رأس الطباعة متاحاً لك مرة أخرى إذا كانت هناك مشكلات في جودة الطباعة تظهر في تقرير الاختبار.
- **محاذاة الطباعة:** حدد هذا الخيار لمحاذاة الطباعة إذا كانت هناك سطور بيضاء أو خطوط تظهر في النسخ المطبوعة.

● Bluetooth

- **عنوان الجهاز:** قد تطالبك الأجهزة التي تعمل باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية بإدخال عنوان الجهاز المطلوب تحديد موقعه. يوضح خيار القائمة هذا عنوان الطابعة.
- **اسم الجهاز:** يمكنك تحديد اسم للطابعة التي تظهر على الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية عندما تحدد موقع الطابعة.
- **مفتاح التعريف:** عندما يتم تعيين مستوى الأمان Bluetooth الخاص بالطابعة إلى **عالي**، يجب إدخال مفتاح تعريف لجعل الطباعة متاحة لأجهزة Bluetooth الأخرى. مفتاح التعريف الافتراضي هو 0000.
- **Visibility (الرؤية):** حدد **Visible to all (مرئي للجميع)** (افتراضي) أو **Not visible (غير مرئي)**. في حالة تعيين **Visibility (الرؤية)** إلى **Not visible (غير مرئي)**، يمكن فقط للأجهزة التي تعرف عنوان الجهاز القيام بالطباعة.
- **مستوى الأمان:** حدد **Low (منخفض)** أو **High (عالي)**. لا يتطلب الإعداد **Low (منخفض)** من المستخدمين، الذين يستخدمون أجهزة أخرى بتقنية Bluetooth اللاسلكية، إدخال مفتاح تعريف للطابعة. بينما يتطلب الإعداد **High (عالي)** من هؤلاء المستخدمين إدخال مفتاح تعريف للطابعة.
- **إعادة تعيين خيارات Bluetooth:** حدد هذا الخيار لإعادة تعيين كل العناصر في قائمة Bluetooth إلى القيم الافتراضية الخاصة بها.

● تعليمات

- **Memory cards (بطاقات الذاكرة):** حدد هذا الخيار لعرض قائمة ببطاقات الذاكرة المدعومة.
- **خرطوشات الطباعة:** حدد هذا الخيار لعرض رسم متحرك يوضح كيفية تركيب خرطوشة الحبر.
- **أحجام الصور:** حدد هذا الخيار لعرض قائمة بأحجام الصور الفوتوغرافية والمخططات التي يمكن الاختيار من بينها عند الطباعة من لوحة التحكم.
- **تحميل الورق:** حدد هذا الخيار لعرض إرشادات حول تحميل الورق.
- **انحشار الورق:** حدد هذا الخيار لعرض رسم متحرك يوضح كيفية إزالة انحشار الورق.
- **توصيل الكاميرا:** حدد هذا الخيار لقراءة إرشادات حول توصيل كاميرا PictBridge بالطابعة.

● تفضيلات

ملاحظة بعض خيارات القائمة قد لا تكون متاحة في كافة طُرُز الطابعة.



- **SmartFocus**: حدد **تشغيل** (افتراضي) أو **إيقاف التشغيل**. يعمل هذا الإعداد على تحسين الصور الفوتوغرافية الباهتة.
- **الإضاءة المحكّمة**: حدد **تشغيل** (افتراضي) أو **إيقاف التشغيل**. يعمل هذا الإعداد على تحسين الإضاءة والتباين.
- **التاريخ/الوقت**: استخدم هذا الخيار لتضمين التاريخ و/أو الوقت في الصور الفوتوغرافية المطبوعة.
- **مساحة الألوان**: اختر مساحة ألوان. يعطي الخيار الافتراضي "تحديد تلقائي" أمرًا للطابعة باستخدام مساحة الألوان Adobe RGB إذا كانت متوفرة. تستخدم الطابعة sRGB افتراضيًا في حالة عدم توفر Adobe RGB.
- **الكشف عن الورق**: حدد **تشغيل** (افتراضي) وستقوم الطابعة بالكشف عن نوع الورق وحجمه تلقائيًا عند القيام بالطباعة. عند تحديد **إيقاف التشغيل**، ستتم مطابقتك بتحديد نوع الورق وحجمه في كل مرة تقوم فيها بالطباعة.
- **معاينة الحركة**: حدد **تشغيل** (افتراضي) أو **إيقاف التشغيل**. عندما يتم تشغيل هذه الميزة وبعد تحديد صورة فوتوغرافية، تقدم الطابعة معاينة طباعة سريعة للصورة بالمخطط المحدد. ملاحظة: هذه الميزة غير متاحة في كافة طُرُز الطابعة.
- **تحسين الفيديو**: حدد **تشغيل** (افتراضي) أو **إيقاف التشغيل**. عندما يتم تحديد **تشغيل**، يتم تحسين جودة الصور الفوتوغرافية المطبوعة من مقاطع الفيديو.
- **Auto remove red-eye (الإزالة التلقائية لظاهرة العين الحمراء)**: حدد هذا الخيار لتتم إزالة العين الحمراء من الصور الفوتوغرافية تلقائيًا.
- **استعادة الإعدادات الافتراضية**: استعادة إعدادات التصنيع لكل عناصر القوائم ماعدا **Select language** (تحديد اللغة) و **Select country/region** (تحديد البلد/المنطقة) (من **Language (اللغة)** في قائمة **Preference (تفضيلات)**) وإعدادات Bluetooth (من **Bluetooth** في قائمة الطابعة الرئيسية). لا يؤثر هذا الإعداد على ميزة HP Instant Share أو على الإعدادات الافتراضية لشبكة الاتصال.
- **اللغة**: حدد هذا الخيار لتحديد اللغة التي تريد استخدامها على شاشة الطابعة ولتحديد إعداد البلد/المنطقة. يعمل إعداد خيار البلد/المنطقة على تحديد أحجام الوسائط المدعومة.

٢ التجهيز للطباعة

يتضمن هذا القسم معلومات حول الموضوعات التالية:

- تحميل الورق
- تركيب خرطوشات الحبر
- تركيب بطاقات الذاكرة

تحميل الورق

يتناول هذا القسم كيفية اختيار نوع الورق المناسب لمهمة الطباعة وتحميله إلى درج الورق الملائم لإتمام الطباعة.

اختيار نوع الورق المناسب

للحصول على قائمة بأنواع ورق HP inkjet المتوفرة أو لشراء مستلزمات، انتقل إلى موقع الويب التالي:

- www.hpshopping.com (الولايات المتحدة)
- www.hp.com/go/supplies (أوروبا)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (اليابان)
- www.hp.com/paper (إقليم آسيا والمحيط الهادي)

للحصول على أفضل جودة طباعة، نوصي شركة HP باستخدام ورق HP. ويمكنك اختيار ورق HP ذي الجودة العالية من القائمة التالية أو أنواع أخرى من إنتاج HP.

طباعة	استخدم هذا النوع من الورق
مطبوعات عادية وكبيرة الحجم تتميز بالجودة الفائقة وتعيش طويلاً	ورق صور فاخر جداً HP Premium Plus Photo (ويطلق عليه أيضاً اسم ورق صور Colorfast في بعض البلدان/المناطق) يعتبر هذا النوع أفضل أنواع ورق الصور الفوتوغرافية حيث تفوق جودة الصور الفوتوغرافية المطبوعة باستخدامه جودة الصور المطبوعة في معامل التحميض كما تتميز عنها بأنها لا تبهت. ويعتبر هذا النوع مثاليًا لطباعة صور ذات دقة عالية لوضعها في براويز أو في ألبومات الصور.
الصور ذات درجة الدقة متوسطة إلى مرتفعة من الماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية	ورق صور فاخر HP Premium Photo تتشابه الطباعة على هذا النوع من الورق مع الصور الفوتوغرافية المطبوعة في معامل التحميض ويمكن وضعه في البراويز الزجاجية أو ألبومات الصور.
صور العمل أو الصور التي تُستخدم لفترات مؤقتة	ورق الصور الفوتوغرافية المتطور HP Photosmart (يسمى أيضاً ورق الصور الفوتوغرافية HP في بعض البلدان/المناطق). باستخدام هذا النوع من الورق يمكن الحصول على مطبوعات تضاها في مظهرها وجودتها الصور الفوتوغرافية المطبوعة في معامل التحميض. تقوم أجهزة استشعار خاصة في الطابعة HP Photosmart بالكشف عن علامات استشعار الورق الموجودة على الجزء الخلفي من الورقة، ثم تقوم تلقائيًا بتحديد إعدادات الطباعة المثلى. ويتميز هذا النوع بقدرته على مقاومة

استخدم هذا النوع من الورق	لطباعة
الماء والتلطخات وبصمات الأصابع والرطوبة. ويتم وضع الرمز التالي على زوايا الورق التي لا يتم الطباعة عليها:	
	
ورق صور HP Everyday Photo Paper يمكنك استخدام هذا النوع لطباعة الصور الفوتوغرافية العادية.	الصور الفوتوغرافية اليومية
ورق فاخر HP لطباعة Inkjet يُعتبر أفضل أنواع الورق المطلي وأنسبها للحصول على طباعة ذات دقة عالية. سطح خارجي ناعم وغير لامع، يجعل من هذا الورق الحل الأمثل لطباعة المستندات التي تحتاج إلى أعلى درجات الجودة.	المستندات النصية ونسخ المسودات وصفحات الاختبار وصفحات المحاذاة

للحصول على إرشادات حول تخزين الورق وتداوله للاحتفاظ به في حالة جيدة إلى أن يتم استخدامه في الطباعة، راجع الاحتفاظ بجودة ورق الصور الفوتوغرافية.

تحميل الورق

تلميحات حول تحميل الورق:

- قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه المطلوب الطباعة عليه لأسفل.
 - يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية والمستندات على أحجام ورق مختلفة ومتنوعة، بدءًا من حجم 8×13 سم (3×5 بوصة) وحتى 22×61 سم (8.5×24 بوصة). يتوفر ورق الصور الفوتوغرافية بحجم 10×15 سم (4×6 بوصة) بلسان وبدون لسان.
 - قبل تحميل الورق، قم بسحب درج الورق الرئيسي إلى الخارج (وذلك باستخدام مقبض الدرج الرئيسي أو المقابض الأخرى) وسحب موحي طول وعرض الورق لتوفير مكان مناسب لحجم الورق. بعد تحميل الورق، قم بضبط الموجهين بحيث يتناسبان مع حواف الورق دون ثني هذا الورق. بعد الانتهاء من تحميل الورق، ادفع الدرج الرئيسي للخلف حتى يستقر مكانه.
 - لا تقم بتحميل أكثر من نوع وحجم واحد من الورق في نفس الدرج في المرة الواحدة.
 - بعد تحميل الورق، اسحب ملحق درج الإخراج للخارج بحيث يتمكن من تلقي الصفحات التي تتم طباعتها.
- يمكنك الاستفادة من الإرشادات الموجودة في الجدول التالي للتعرف على كيفية تحميل أحجام الورق الأكثر انتشارًا واستخدامًا إلى الطابعة.

نوع الورق	طريقة التحميل	الدرج المطلوب تحميله بالورق
أية وسائل ورق عادي أو ورق صور فوتوغرافية مدعمة	١. اسحب الدرج الرئيسي للخارج باستخدام مقبض الدرج الرئيسي أو المقابض الأخرى. ٢. قم بسحب موحي طول وعرض الورق لتوسيعهما لأقصى درجة. ٣. قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه المطلوب الطباعة عليه لأسفل. تحقق	قم بتحميل الدرج الرئيسي بالورق

نوع الورق	طريقة التحميل	الدرج المطلوب تحميله بالورق						
	<p>من أن حجم رزمة الورق لا يتجاوز موجه طول الورق.</p> <p>٤. قم بدفع موجهي عرض وطول الورق إلى الداخل لضبطهما حتى يتوقفا عند حواف الورق.</p> <p>٥. ادفع الدرج الرئيسي إلى الداخل حتى يستقر مكانه.</p> <p>٦. تأكد من أن المصباح الموجود على زر درج الصور الفوتوغرافية مطفأ لكي تتمكن الطابعة من الطباعة على الورق الموجود بالدرج الرئيسي.</p>	<p>قم بتحميل الورق وإدخال موجهي الورق إلى الداخل بإحكام</p> <table> <tr> <td>١</td> <td>موجه عرض الورق</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>موجه طول الورق</td> </tr> </table>	١	موجه عرض الورق	٢	موجه طول الورق		
١	موجه عرض الورق							
٢	موجه طول الورق							
	<p>١. ادفع الدرج الرئيسي إلى الداخل حتى يستقر مكانه</p>	<p>١</p>						
ورق صور فوتوغرافية بأحجام تصل إلى 15×10 سم (6×4 بوصة) بلسان وبدون لسان وبطاقات Hagaki وبطاقات بحجم L	<p>١. قم بإزالة درج الإخراج.</p> <p>٢. قم بضبط موجهي طول وعرض الورق بسحبهما للخارج لتوفير مكان مناسب لحجم الورق.</p> <p>٣. قم بتحميل الورق إلى درج الصور الفوتوغرافية بحد أقصى 20 ورقة بحيث يكون الوجه المطلوب الطباعة عليه إلى أسفل. إذا كنت تستخدم ورق بلسان، أدخله بحيث يكون الطرف الذي يحتوي على اللسان في النهاية.</p> <p>٤. قم بدفع موجهي عرض وطول الورق إلى الداخل لضبطهما حتى يتوقفا عند حواف الورق.</p> <p>٥. قم بتركيب درج الإخراج في مكانه مرة أخرى.</p> <p>٦. تأكد من أن المصباح الموجود على زر درج الصور الفوتوغرافية مضيء لكي تتمكن الطابعة من الطباعة على الورق الموجود بدرج الصور الفوتوغرافية.</p>	<p>قم بإزالة درج الإخراج وسحب موجهي الورق إلى الخارج</p> <table> <tr> <td>١</td> <td>درج الإخراج</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>موجه عرض الورق</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>موجه طول الورق</td> </tr> </table>	١	درج الإخراج	٢	موجه عرض الورق	٣	موجه طول الورق
١	درج الإخراج							
٢	موجه عرض الورق							
٣	موجه طول الورق							

نوع الورق	طريقة التحميل	الدرج المطلوب تحميله بالورق				
		 <p>قم بتحميل الورق وإدخاله موجهي الورق إلى الداخل بإحكام</p> <table> <tr> <td>١</td> <td>موجه عرض الورق</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>موجه طول الورق</td> </tr> </table>	١	موجه عرض الورق	٢	موجه طول الورق
١	موجه عرض الورق					
٢	موجه طول الورق					

تركيب خرطوشات الحبر

عند إعداد الطابعة HP Photosmart واستخدامها للمرة الأولى، تأكد من تركيب خرطوشات الحبر المرفقة مع الطابعة. فقد تم تصنيع الحبر الموجود داخل هذه الخرطوشات خصيصًا للاختلاط مع الحبر الموجود في مجموعة رؤوس الطباعة.

شراء خرطوشات حبر بديلة

عند شراء خرطوشات بديلة، يجب مراجعة أرقام الخرطوشات الموجودة على الغلاف الخلفي لهذا الدليل. وقد تختلف أرقام هذه الخرطوشات حسب البلد/المنطقة.

ملاحظة إذا كنت قد استخدمت الطابعة بالفعل عدة مرات من قبل وقمت بتثبيت برنامج الطابعة HP Photosmart، يمكنك أيضًا العثور على أرقام الخرطوشات في برنامج الطابعة. بالنسبة لمستخدمي أنظمة تشغيل **Windows**: انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز HP Digital Imaging Monitor في شريط مهام **Windows**، وحدد **Launch/Show HP Solution Center (تشغيل/عرض مركز حلول HP)**. حدد إعدادات، ثم إعدادات الطباعة، ثم **Printer Toolbox (مربع أدوات الطباعة)**. انقر فوق **Estimated Ink Levels (مستويات الحبر المقدرة)**، ثم انقر فوق **Ink Cartridge Information (بيانات خرطوشة الحبر)**. لشراء خرطوشات الحبر، انقر فوق **Shop Online (تسوق عبر الإنترنت)**. بالنسبة لمستخدمي أنظمة تشغيل **Macintosh**: انقر فوق **HP Image Zone** وحدة الإرساء **Dock**. حدد **Maintain Printer** من القائمة المنبثقة **Settings**. انقر فوق **Launch Utility**، ثم حدد **Supplies Status** من القائمة المنبثقة.

تلميحات حول خرطوشة الحبر

تنتج أحبار HP Vivera Inks صورًا فوتوغرافية فائقة الجودة وواقعية لا تبهت بألوان زاهية تدوم طويلًا! فقد تم تصنيع أحبار HP Vivera Inks بشكل خاص كما تم اختبارها بالطرق العلمية لضمان جودتها ونقاها وثباتها. للحصول على أعلى جودة طباعة، نوصي شركة HP بتركيب خرطوشات الحبر التي يتم الحصول عليها من تجار التجزئة قبل حلول تاريخ التركيب المطبوع على العبوة.

نوصي شركة HP باستخدام خرطوشات حبر HP الأصلية فقط لضمان الحصول على أفضل نتائج للطباعة. تم تصميم خرطوشات حبر HP الأصلية واختبارها مع طابعات HP لتساعدك على الحصول على أفضل النتائج دائمًا وبمنتهى السهولة.

ملاحظة لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام أحبار أخرى لا توفرها HP. لا يشمل الضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للطابعة في حالة تلفها أو تعطلها نتيجة استخدام أحبار لا توفرها HP.

تنبيه قد يمتد الحبر. ولذلك قد يؤدي إدخال جسم غريب إلى مصدر الحبر إلى خروج الحبر من المكان المخصص له وتناثره على الأشخاص والأغراض التي قد تلامسه.





خرطوشة الحبر


١ | تجنب إدخال أي شيء في هاتين الفتحتين

تنبيه لتجنب انسكاب الحبر أو فقده: اترك خرطوشات الحبر مركبة أثناء تحريك الطابعة أو نقلها من مكانها، وتجنب ترك خرطوشة/خرطوشات الحبر المستخدمة خارج الطابعة لفترات طويلة.




تركيب خرطوشات الحبر أو استبدالها

١. تأكد أولاً من أن الطابعة في وضع التشغيل، ثم قم برفع الباب العلوي. تأكد من إزالة جميع مواد التغليف من داخل الطابعة.

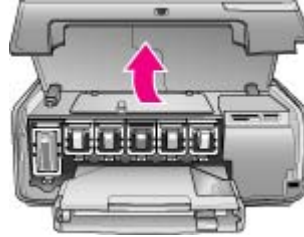


٢. اضغط اللسان الرمادي الموجود أسفل فتحة خرطوشة الحبر لتحرير المزلاج الرمادي الموجود داخل الطابعة، ثم ارفع المزلاج.

يتم تمييز أماكن خرطوشات الحبر بالألوان للوصول إليها بسهولة. فما عليك سوى أن تقوم برفع المزلاج الموجود تحت اللون المطلوب لتركيب الخرطوشة أو استبدالها. ويكون ترتيب خرطوشات الحبر من اليسار إلى اليمين هو: الأسود ثم الأصفر ثم السماوي الفاتح ثم السماوي ثم الأرجواني الفاتح ثم الأرجواني.

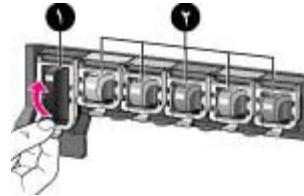


١	مزلاج خرطوشة الحبر الأسود
٢	منطقة خرطوشات الحبر الألوان

٣. في حالة استبدال الخرطوشة، قم بإزالة الخرطوشة القديمة بسحبها في اتجاهك خارج الفتحة الخاصة بها.

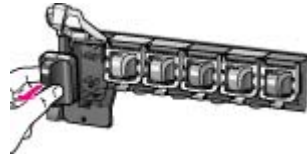


يجب إعادة خرطوشة الحبر القديمة إلى HP لإعادة تصنيعها. يتوفر برنامج HP Inkjet Supplies Recycling Program لإعادة تصنيع خرطوشات الحبر المستعملة مجانًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

٤. قم بإزالة خرطوشة الحبر الجديدة من العبوة وأمسكها من المقبض ثم أدخلها في الفتحة الفارغة الخاصة بها. تأكد من تركيب خرطوشة الحبر في الفتحة التي تحمل نفس شكل الرمز واللون الموجودان على خرطوشة الحبر التي تقوم بتركيبها. يجب أن تكون الموصلات النحاسية الملونة في مواجهة الطابعة أثناء تركيب خرطوشة الحبر. ملاحظة عند إعداد الطابعة HP Photosmart واستخدامها للمرة الأولى، تأكد من تركيب خرطوشات الحبر المرفقة مع الطابعة. فقد تم تصنيع الحبر الموجود داخل هذه الخرطوشات خصيصًا للاختلاط مع الحبر الموجود في مجموعة رؤوس الطابعة.

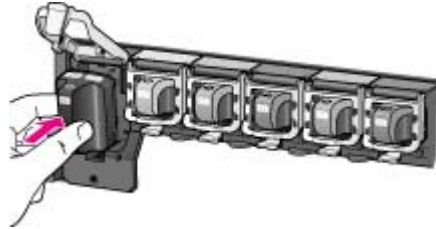

٥. اضغط المزلاج الرمادي إلى أسفل حتى يستقر في مكانه ويصدر عنه صوت يدل على ذلك.

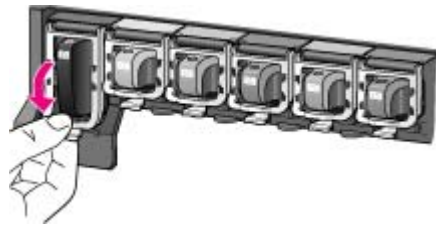

٦. قم بتكرار الخطوات من 2 إلى 5 مع كل خرطوشة حبر تريد استبدالها. يجب تركيب جميع خرطوشات الحبر الستة. فلن تتمكن الطابعة من العمل في حالة عدم وجود إحدى خرطوشات الحبر.
٧. أغلق الباب العلوي للطابعة. في حالة عدم تركيب بطاقة ذاكرة، تعرض شاشة الطابعة ستة رموز في شكل نقاط حبر لتوضيح المستوى التقديري للحبر الموجود في كل خرطوشة.



يمكنك أيضًا ضغط تحديد صور فوتوغرافية لعرض مستويات الحبر بحجم أكبر وأكثر دقة.



ملاحظة في حالة استخدام خرطوشة حبر أخرى لا توفرها HP، تظهر علامة استفهام في الرمز الخاص بتلك الخرطوشة بدلاً من نقطة الحبر. لا تتمكن طابعات HP Photosmart 8200 series من اكتشاف كمية الحبر المتبقية في خرطوشات الحبر التي تحتوي على أحبار لا توفرها HP.

تركيب بطاقات الذاكرة

بعد التقاط صور باستخدام كاميرا رقمية، يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وتركيبها في الطابعة لعرض الصور الفوتوغرافية وطباعتها. يتوفر بالطابعة إمكانية قراءة أنواع بطاقات الذاكرة التالية: Memory و CompactFlash™ و MultiMediaCard™ و Secure Digital™ و Sticks و Microdrive™ و xD-Picture Card™.

تنبيه قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من بطاقات الذاكرة إلى تلف كل من بطاقة الذاكرة والطابعة.




للتعرف على طرق أخرى لنقل الصور الفوتوغرافية من كاميرا رقمية إلى الطابعة، راجع الاتصال بالأجهزة الأخرى.

تنسيقات الملفات المدعومة

يتوفر بالطابعة إمكانية التعرف على تنسيقات الملفات JPEG و تنسيقات الملفات TIFF غير المضغوطة وطباعتها من بطاقة الذاكرة مباشرةً. ويمكنك أيضاً طباعة قصاصات الفيديو من ملفات Motion-JPEG QuickTime و Motion-MPEG-1 و JPEG AVI. إذا كانت الكاميرا الرقمية تقوم بحفظ الصور وقصاصات الفيديو بتنسيقات ملفات أخرى، احفظ الملفات على جهاز الكمبيوتر ثم قم بطباعتها باستخدام أحد البرامج. لمزيد من المعلومات، راجع تعليمات طابعة HP Photosmart الإلكترونية.

تركيب بطاقة الذاكرة

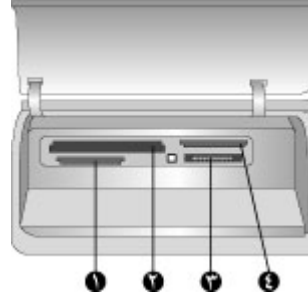

فتحات بطاقات الذاكرة

MultiMediaCard (MMC) و Secure Digital	١
Microdrive و Compact Flash II و Compact Flash I	٢
Memory Sticks	٣
xD-Picture Card	٤

ابحث عن بطاقة الذاكرة المناسبة في الجدول التالي واتبع الإرشادات المذكورة لتركيبها بالطابعة.
إرشادات عامة:

- لا تقم بتركيب أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في نفس الوقت.
- ادفع بطاقة الذاكرة برفق داخل الطابعة حتى تستقر في مكانها. تذكر أن بطاقة الذاكرة لا يتم إدخالها بالكامل داخل الطابعة، ولذلك احرص على عدم دفعها بقوة.






تنبيه قد يؤدي إدخال بطاقة الذاكرة بأي طريقة أخرى إلى إتلاف البطاقة والطابعة.



عندما يتم تركيب بطاقة الذاكرة بشكل صحيح، يومض مصباح بطاقة الذاكرة ثم يظل مضيئاً بلون أزرق ثابت.

تنبيه يجب عدم إزالة بطاقة الذاكرة طالما كان مصباح بطاقة الذاكرة يصدر وميضاً. لمزيد من المعلومات، راجع إزالة بطاقة الذاكرة.



بطاقة ذاكرة	كيفية تركيب بطاقة الذاكرة
 CompactFlash	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تكون بطاقة التسمية الأمامية متجهة لأعلى، وإذا كانت بطاقة التسمية تحتوي على سهم يجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة • يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً
 Memory Sticks	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليسار • يجب أن يكون اتجاه الموصلات المعدنية إلى أسفل • في حالة استخدام بطاقة الذاكرة Memory Stick Duo™ أو Memory Stick PRO™، يجب تركيب المحوّل المرفق مع البطاقة قبل تركيب البطاقة في الطابعة
 Microdrive	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تكون بطاقة التسمية الأمامية متجهة لأعلى، وإذا كانت بطاقة التسمية تحتوي على سهم، يجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة • يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً
 MultiMediaCard	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين • يجب أن يكون اتجاه الموصلات المعدنية إلى أسفل
 Secure Digital	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين • يجب أن يكون اتجاه الموصلات المعدنية إلى أسفل
 xD-Picture Card	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن يشير الجانب المقوس من البطاقة نحوك • يجب أن يكون اتجاه الموصلات المعدنية إلى أسفل

إزالة بطاقة الذاكرة

انتظر حتى يتوقف مصباح بطاقة الذاكرة عن الوميض، ثم اسحب بطاقة الذاكرة برفق لإزالتها من الطابعة.

تنبيه يجب عدم إزالة بطاقة الذاكرة طالما كان مصباح بطاقة الذاكرة يصدر وميضًا. حيث يدل ظهور الوميض على أن الطابعة تحاول الوصول إلى بطاقة الذاكرة. وقد تؤدي إزالة بطاقة الذاكرة أثناء محاولة الوصول إليها إلى تلف الطابعة وبطاقة الذاكرة، أو إلى تلف المعلومات الموجودة على بطاقة الذاكرة.



طباعة صور فوتوغرافية بدون استخدام جهاز كمبيوتر

تتيح لك الطابعة HP Photosmart 8200 series إمكانية تحديد صور فوتوغرافية وتحسينها وطباعتها حتى لو لم يتم تشغيل جهاز الكمبيوتر. فيمجرد الانتهاء من إعداد الطابعة باتباع الإرشادات الموضحة في كتيب بدء التشغيل السريع، يمكنك تركيب بطاقة ذاكرة في الطابعة وطباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام الأزرار الموجودة على لوحة تحكم الطابعة. يمكن أيضاً طباعة الصور الفوتوغرافية مباشرةً من كاميرا رقمية. لمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور فوتوغرافية من كاميرا رقمية.

تحديد تخطيط صور

اضغط زر **تخطيط** الموجود على لوحة تحكم الطابعة لتحديد تخطيط للصور الفوتوغرافية التي تريد طباعتها. اضغط الزر بشكل متكرر للتنقل خلال خيارات التخطيط الستة. عند تركيب إحدى بطاقات الذاكرة، يتم عرض التخطيط المحدد في منتصف الجزء السفلي من شاشة الطابعة. ستتم طباعة كل الصور الفوتوغرافية المحددة من لوحة تحكم الطابعة بالتخطيط المحدد.

التخطيط	حجم الورق (حجم الصورة الفوتوغرافية)
صورة واحدة بكل صفحة بدون هامش	<p>4 × 6 بوصة (4 × 6 بوصة)</p> <p>10 × 15 سم (10 × 15 سم)</p> <p>5 × 7 بوصة (5 × 7 بوصة)</p> <p>8.5 × 11 بوصة (8.5 × 11 بوصة)</p>
صورة واحدة بكل صفحة	<p>3.5 × 5 بوصة (3.25 × 4.75 بوصة)</p> <p>4 × 6 بوصة (3.75 × 5.75 بوصة)</p> <p>10 × 15 سم (9.53 × 14.6 سم)</p> <p>5 × 7 بوصة (4.75 × 6.75 بوصة)</p> <p>8 × 10 بوصة (7.75 × 9.75 سم)</p> <p>8.5 × 11 بوصة (8 × 10 بوصة)</p> <p>ورق A6 (9.86 × 14.16 سم)</p> <p>ورق A4 (20 × 25 سم)</p> <p>ورق Hagaki (9.36 × 14.16 سم)</p> <p>ورق L (8.25 × 12.06 سم)</p>
صورتان بكل صفحة	<p>3.5 × 5 بوصة (2.25 × 3.25 بوصة)</p> <p>4 × 6 بوصة (2.75 × 3.75 بوصة)</p> <p>5 × 7 بوصة (3.25 × 4.75 بوصة)</p> <p>8 × 10 بوصة (4.75 × 6.5 بوصة)</p> <p>8.5 × 11 بوصة (5 × 7 بوصة)</p> <p>ورق A6 (6.92 × 9.86 سم)</p> <p>ورق A4 (13 × 18 سم)</p>

تابع

التخطيط	حجم الورق (حجم الصورة الفوتوغرافية)
	ورق Hagaki (6.8 × 9.36 سم) ورق L (5.87 × 8.25 سم)
3 صور بكل صفحة	3.5 × 5 بوصة (1.5 × 2.25 بوصة) 4 × 6 بوصة (1.75 × 2.625 بوصة) 5 × 7 بوصة (2.25 × 3.375 بوصة) 8 × 10 بوصة (3.33 × 5 بوصة) 8.5 × 11 بوصة (4 × 6 بوصة) ورق A6 (4.77 × 7.15 سم) ورق A4 (10 × 15 سم) ورق Hagaki (4.52 × 6.78 سم) ورق L (3.96 × 5.94 سم)
4 صور بكل صفحة	3.5 × 5 بوصة (1.5 × 2.25 بوصة) 4 × 6 بوصة (1.75 × 2.5 بوصة) 5 × 7 بوصة (2.2 × 3.25 بوصة) 8 × 10 بوصة (3.5 × 4.75 بوصة) 8.5 × 11 بوصة (3.5 × 5 بوصة) ورق A6 (4.77 × 6.92 سم) ورق A4 (9 × 13 سم) ورق Hagaki (4.52 × 6.5 سم) ورق L (3.96 × 5.7 سم)
9 صور بكل صفحة	3.5 × 5 بوصة (1 × 1.375 بوصة) 4 × 6 بوصة (1.125 × 1.5 بوصة) 5 × 7 بوصة (1.5 × 2 بوصة) 8 × 10 بوصة (2.25 × 3 بوصة) 8.5 × 11 بوصة (2.5 × 3.25 بوصة) - حجم Wallet ورق A6 (3.07 × 4.05 سم) ورق A4 (6.4 × 8.4 سم) ورق Hagaki (2.9 × 3.86 سم) ورق L (2.53 × 3.36 سم)

ملاحظة قد تقوم الطابعة بتدوير الصور الفوتوغرافية بحيث تناسب التخطيط.



تحديد الصور الفوتوغرافية التي ستتم طباعتها

يمكنك تحديد الصور الفوتوغرافية التي ستتم طباعتها عن طريق عرض الصور الفوتوغرافية على شاشة الطابعة أو طباعة فهرس للصور أو طباعة صفحة تجريبية.

لتحديد الصور التي ستتم طباعتها، حاول استخدام أحد الخيارات التالية

<p>لعرض صورة فوتوغرافية واحدة في المرة الواحدة:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. قم بتركيب بطاقة ذاكرة. ٢. اضغط تحديد صور فوتوغرافية أو ⌘. اضغط واستمر في الضغط على الزر لعرض الصور الفوتوغرافية بشكل سريع. عندما تصل إلى الصورة الأخيرة في أي من الاتجاهين، يعود العرض إلى الصورة الأولى أو الأخيرة ويستمر. <p>لعرض تسع صور فوتوغرافية في المرة الواحدة:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. قم بتركيب بطاقة ذاكرة. ٢. اضغط OK (موافق) للدخول إلى وضع عرض لعدد 9 صور، ثم استخدم أزرار التنقل للتنقل خلال الصور. <p>لإنهاء وضع عرض لعدد 9 صور والعودة إلى عرض صورة في المرة الواحدة، اضغط OK (موافق).</p> <p>تلميح للتنقل خلال الصور الفوتوغرافية بشكل سريع، اضغط واستمر في الضغط على تحديد صور فوتوغرافية أو ⌘. عندما تصل إلى الصورة الأخيرة في أي من الاتجاهين، يعود العرض إلى الصورة الأولى أو الأخيرة ويستمر.</p>	<p>عرض الصور الفوتوغرافية على شاشة الطابعة</p> <p>يمكنك عرض الصور الفوتوغرافية على شاشة الطابعة بحيث يتم عرض صورة واحدة أو 9 صور في المرة الواحدة على شاشة الطابعة.</p>
<p>لطباعة فهرس للصور الفوتوغرافية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. قم بتركيب بطاقة ذاكرة. ٢. قم بتحميل رزمة من الورق المعياري إلى الدرج الرئيسي. تأكد من انطفاء ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية مما يشير إلى أنه سيتم استخدام الورق الموجود في الدرج الرئيسي. ٣. اضغط القائمة. ٤. حدد خيارات الطباعة، ثم اضغط OK (موافق). ٥. حدد طباعة صفحة فهرس، ثم اضغط OK (موافق). 	<p>طباعة فهرس للصور الفوتوغرافية</p> <p>يقدم فهرس الصور الفوتوغرافية عروضًا مصغرة وأرقام فهرس لعدد يصل إلى 2000 صورة فوتوغرافية موجودة على بطاقة الذاكرة. استخدم الورق المعياري بدلاً من ورق الصور الفوتوغرافية لخفض التكاليف.</p> <p>قد يصل طول فهرس الصور الفوتوغرافية إلى عدة صفحات.</p>
<p>لطباعة صفحة تجريبية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. قم بتركيب بطاقة ذاكرة. ٢. قم بتحميل رزمة من الورق المعياري إلى الدرج الرئيسي. تأكد من انطفاء ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية مما يشير إلى أنه سيتم استخدام الورق الموجود في الدرج الرئيسي. ٣. اضغط القائمة. ٤. حدد خيارات الطباعة، ثم اضغط OK (موافق). ٥. حدد طباعة الصفحة التجريبية، ثم اضغط OK (موافق). 	<p>طباعة صفحة تجريبية</p> <p>تقدم الصفحة التجريبية عروضًا مصغرة لكل الصور الفوتوغرافية التي تم تخزينها على بطاقة الذاكرة. تختلف الصفحة التجريبية عن فهرس الصور الفوتوغرافية لأنها توفر مساحات لتحديد الصور الفوتوغرافية المراد طباعتها وعدد النسخ وتخطيط الصور. يمكنك تحديد هذه الخيارات عن طريق ملء الدوائر الصغيرة باستخدام قلم داكن اللون.</p> <p>لمزيد من المعلومات حول تحديد الصور الفوتوغرافية وطباعتها من صفحة تجريبية، راجع تحديد الصور الفوتوغرافية المراد طباعتها وطباعة صور فوتوغرافية.</p>

تحديد الصور الفوتوغرافية المراد طباعتها

يمكنك تحديد الصور الفوتوغرافية التي تريد طباعتها باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

إذا كنت تريد...	اتبع الخطوات التالية
تحديد صورة فوتوغرافية	<p>١. قم بتركيب بطاقة ذاكرة. ملاحظة يمكنك أيضًا تحديد صور فوتوغرافية من جهاز HP iPod المتصل بمنفذ الكاميرا الأمامي، بدلاً من تركيب بطاقة ذاكرة. لمزيد من المعلومات، راجع طباعة الصور الفوتوغرافية من جهاز HP iPod.</p> <p>٢. اضغط تحديد صور فوتوغرافية أو لعرض الصورة التي تريد تحديدها.</p> <p>٣. اضغط تحديد لتحديد الصورة الفوتوغرافية.</p> <p>٤. لتحديد المزيد من الصور، كرر الخطوات 2 و3.</p> <p>ملاحظة لتحديد نسخ متعددة من نفس الصورة الفوتوغرافية، اضغط عدة مرات. سيظهر عدد النسخ التي ستتم طباعتها في الجزء السفلي من شاشة الطباعة.</p>
إلغاء تحديد صورة فوتوغرافية	<p>١. اضغط تحديد صور فوتوغرافية أو لعرض الصورة التي تريد إلغاء تحديدها.</p> <p>٢. اضغط إلغاء لإلغاء تحديد الصور المعروضة للطباعة.</p> <p>ملاحظة إذا تم تحديد نسخ متعددة من الصورة الفوتوغرافية، اضغط إلغاء بشكل متكرر حتى تتم إزالة العدد المطلوب من العناصر المحددة.</p>
إلغاء تحديد كل الصور الفوتوغرافية	<p>١. اضغط إلغاء مرتين. تظهر رسالة على شاشة الطباعة تسألك إذا كنت تريد إلغاء تحديد كل الصور الفوتوغرافية.</p> <p>٢. حدد نعم، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>ملاحظة إذا تم تحديد نسخ متعددة من الصورة الفوتوغرافية المعروضة، اضغط إلغاء أولاً بشكل متكرر حتى تتم إزالة كل التحديدات، ثم استخدم الإجراء الموضح أعلاه لإلغاء تحديد كل الصور الفوتوغرافية.</p>
تحديد صور فوتوغرافية على صفحة تجريبية	<p>١. حدد الصور الفوتوغرافية التي تريد طباعتها عن طريق ملء الدائرة الموجودة أسفل كل صورة باستخدام قلم داكن اللون.</p> <p>٢. حدد عدد النسخ التي تريد طباعتها لكل صورة عن طريق ملء قسم النسخ. تأكد من ملء اختيار واحد فقط في قسم النسخ.</p> <p>٣. حدد تخطيط صورة فوتوغرافية في قسم تخطيط الطباعة. تأكد من ملء اختيار واحد فقط.</p> <p>بمجرد الانتهاء من ملء الصفحة التجريبية، قم بمسحها ضوئياً لتتم طباعة الصور المحددة. للحصول على معلومات حول مسح الصفحة التجريبية ضوئياً، راجع طباعة صور فوتوغرافية.</p>

تحسين جودة الصور الفوتوغرافية

تتميز الطباعة بالعديد من التحسينات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين جودة الصور الفوتوغرافية المطبوعة من بطاقة الذاكرة. لا تؤدي إعدادات الطباعة هذه إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنها تؤثر فقط على الطباعة.

المشكلة	طريقة الحل
صور فوتوغرافية ذات سطوع ضعيف	١. اضغط القائمة.

طريقة الحل	المشكلة
<p>٢. حدد تحرير، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٣. حدد سطوع الصورة الفوتوغرافية، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٤. استخدم الأسهم لزيادة أو إنقاص سطوع الصورة الفوتوغرافية إلى أن تصل للمستوى الذي تريده، ثم اضغط OK (موافق).</p>	<p>صور فوتوغرافية بها عين حمراء</p>
<p>تبعًا للإعدادات الافتراضية، يتم تشغيل ميزة الإزالة التلقائية للعين الحمراء من القائمة "تفضيلات". قبل البدء في الطباعة، تعمل هذه الميزة على إزالة العين الحمراء من كافة الصور الفوتوغرافية التي تتم طباعتها بالتخطيط صورة واحدة بكل صفحة (بهوامش أو بدون هوامش). إذا استمرت المشكلة، قم بإزالة العين الحمراء من كل صورة على حدة باستخدام ميزة إزالة العين الحمراء من القائمة "تحرير". وفيما يلي توضيح لكلا الإجراءين.</p> <p>الإزالة التلقائية للعين الحمراء (كافة الصور)</p> <p>١. اضغط القائمة.</p> <p>٢. اختر تفضيلات، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٣. حدد Auto remove red-eye (إزالة العين الحمراء تلقائيًا)، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٤. حدد تشغيل، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>الإزالة اليدوية للعين الحمراء (صورة واحدة في المرة الواحدة)</p> <p>١. قم بعرض الصورة التي تريد إزالة ظاهرة العين الحمراء منها.</p> <p>٢. اضغط القائمة.</p> <p>٣. حدد تحرير، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٤. حدد إزالة العين الحمراء، ثم اضغط OK (موافق).</p>	<p>قصاصات فيديو ذات جودة ضعيفة</p> <p>يؤثر هذا التفضيل على الصور الفوتوغرافية المطبوعة من قصاصات فيديو.</p> <p>ملاحظة لا تؤدي هذه الميزة إلى تحسين الصور التي تمت طباعتها باستخدام ميزة طباعة إطارات الفيديو الموجودة في القائمة خيارات الطباعة. لا تعمل هذه الميزة أيضًا مع الصور الفوتوغرافية التي تمت طباعتها بالتخطيط 9 صور بكل صفحة.</p>
<p>تحسين جودة الصور الفوتوغرافية المطبوعة من قصاصات الفيديو</p> <p>١. اضغط القائمة.</p> <p>٢. اختر تفضيلات، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٣. حدد تحسين الفيديو، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٤. حدد تشغيل، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>للحصول على معلومات حول الطباعة من قصاصات الفيديو، راجع طباعة صور فوتوغرافية من بطاقة ذاكرة.</p>	

تأثيرات إبداعية

توفر الطباعة أدوات وتأثيرات متنوعة لنتيح لك استخدام الصور الفوتوغرافية بطرق إبداعية. لا تؤدي إعدادات الطباعة هذه إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنها تؤثر فقط على الطباعة.

لتجربة هذه الميزات...	اتبع الخطوات التالية
<p>إضافة تأثير الألوان</p> <p>يمكنك تعيين الطابعة لتقوم بتغيير خيار اللون الذي يتم تطبيقه على الصور الفوتوغرافية من Color (صور ملونة، وهو الإعداد الافتراضي) (افتراضي) إلى Black & white (أبيض وأسود) أو Sepia (بني داكن) أو Antique (تأثير الصور القديمة).</p> <p>تتم طباعة الصور المطبوعة بتأثير اللون البني الداكن بدرجات اللون البني، حيث تبدو وكأنها صورًا قد تم التقاطها في أوائل القرن العشرين. أما الصور المطبوعة بتأثير الصور القديمة فتتم طباعتها بنفس درجات اللون البني الداكن، ولكن مع وجود بعض الألوان الشاحبة والتي تعمل على إضفاء انطباع يوحي بأن الصورة قد تم تلوينها يدويًا.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ١. تحديد صورة فوتوغرافية واحدة أو أكثر. ٢. اضغط القائمة. ٣. حدد تحرير، ثم اضغط OK (موافق). ٤. حدد إضافة تأثير الألوان، ثم اضغط OK (موافق). ٥. حدد أحد تأثيرات الألوان، ثم اضغط OK (موافق).
<p>طباعة صور فوتوغرافية بدون هوامش</p> <p>يمكنك تعيين الطابعة لطباعة صور فوتوغرافية بدون هوامش.</p>	<p>← اضغط تخطيط لتحديد خيار One photo per page borderless (صورة واحدة في الصفحة بدون هوامش) (يعتبر هذا هو الاختيار الافتراضي). عند تحديد هذا الخيار، يتم ملء المستطيل الموجود في منتصف الجزء السفلي من شاشة الطابعة باللون البرتقالي.</p>
<p>إضافة التاريخ والوقت إلى النسخ المطبوعة</p> <p>يمكنك طباعة طابع على الصور الفوتوغرافية يوضح وقت التقاط الصورة. تؤثر هذه التفضيلات على كل النسخ المطبوعة.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ١. اضغط القائمة. ٢. اختر تفضيلات، ثم اضغط OK (موافق). ٣. حدد التاريخ/الوقت، ثم اضغط OK (موافق). ٤. حدد أحد خيارات طابعي التاريخ/الوقت التالية: <ul style="list-style-type: none"> – التاريخ/الوقت – Date only (التاريخ فقط) – إيقاف التشغيل ٥. اضغط OK (موافق). <p>إذا استخدمت جهاز كمبيوتر لتعديل الصور ثم قمت بحفظ التغييرات، ستفقد معلومات التاريخ والوقت الأصلية. أما التغييرات التي تقوم بإجرائها على الصور باستخدام لوحة تحكم الطابعة فهي لا تؤثر على معلومات التاريخ والوقت.</p>
<p>تغيير جودة الطباعة</p> <p>يمكنك تغيير جودة الطباعة الخاصة بالصور. يعتبر إعداد الجودة "ممتازة" هو الإعداد الافتراضي ويعمل على إنتاج صور فوتوغرافية بأعلى جودة. بينما يعمل الإعداد "عادية" على توفير الحبر وتنفيذ عملية الطباعة بشكل أسرع.</p>	<p>لتغيير جودة الطباعة إلى "عادية" لإحدى مهام الطباعة:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. اضغط القائمة. ٢. حدد أدوات، ثم اضغط OK (موافق). ٣. حدد جودة الطباعة، ثم اضغط OK (موافق). ٤. حدد عادية، ثم اضغط OK (موافق). <p>ستعود جودة الطباعة إلى الإعداد "ممتازة" بعد مهمة الطباعة التالية.</p>
<p>اقتصاص صورة فوتوغرافية</p>	<ol style="list-style-type: none"> ١. اضغط تحديد صور فوتوغرافية  أو  لعرض الصورة المطلوب اقتصاصها.

تجربة هذه الميزات...	اتبع الخطوات التالية
<p>اضغط أزرار التكبير والتصغير لزيادة أو إنقاص مستوى التكبير بمقدار 1.25x. الحد الأقصى للتكبير هو 5.0x.</p>	<p>٢. اضغط تكبير لزيادة مستوى تكبير الصورة بمقدار 1.25x. يظهر مربع الاقتصاص الأخضر. اضغط زر التكبير بشكل متكرر حتى تصل إلى مستوى التكبير المطلوب. (بعد التكبير، يمكنك التصغير مرة أخرى عن طريق ضغط زر التصغير).</p> <p>ملاحظة: يتغير لون مربع الاقتصاص من الأخضر إلى الأصفر إذا كانت الطباعة بالتكبير المحدد سوف تؤدي إلى خفض جودة الطباعة بشكل ملحوظ.</p>
	<p>٣. في أي مستوى تكبير، استخدم أزرار التنقل لتحريك مربع الاقتصاص إلى اليسار أو اليمين أو أعلى أو أسفل.</p> <p>٤. اضغط OK (موافق) عندما يصبح الجزء المراد طباعته من الصورة داخل مربع الاقتصاص.</p> <p>لا يؤدي الاقتصاص إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنه يؤثر فقط على الطباعة.</p>
طباعة صور فوتوغرافية شاملة الرؤية	<p>١. اضغط القائمة.</p> <p>٢. حدد خيارات الطباعة، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٣. حدد Print panoramic photos (طباعة صور فوتوغرافية شاملة الرؤية).</p> <p>٤. حدد تشغيل، ثم اضغط OK (موافق). يقوم الجزء العلوي من شاشة الطباعة بعرض Panoramic mode (وضع الصور شاملة الرؤية) حتى تقوم بإيقاف تشغيله من القائمة.</p> <p>٥. قم بتحميل وسائط من الحجم 30 × 10 سم (4 × 12 بوصة). استخدم الإرشادات الموضحة أعلاه لاقتصاص صورة قبل الطباعة، إذا كنت ترغب في ذلك. تكون نسبة ارتفاع مربع الاقتصاص إلى طوله هي 3 إلى 1.</p> <p>ملاحظة: تتم طباعة كل الصور الفوتوغرافية شاملة الرؤية بدون هوامش.</p>
طباعة ملصقات	<p>١. اضغط القائمة.</p> <p>٢. اختر خيارات الطباعة، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٣. اختر Print stickers (طباعة ملصقات)، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٤. حدد تشغيل، ثم اضغط OK (موافق). يعرض الجزء العلوي من شاشة الطباعة Sticker mode (وضع الملصقات) حتى تقوم بإيقاف تشغيله من القائمة.</p> <p>٥. قم بتحميل ورق ملصقات الصور الفوتوغرافية Avery C6611 أو C6612 قبل الطباعة. وهو ورق بحجم 15 × 10 سم (4 × 6 بوصة) يحتوي على 16 ملصق مستطيل أو بيضاوي في كل صفحة.</p>

طباعة صور فوتوغرافية

يمكنك طباعة صور فوتوغرافية بدون استخدام جهاز كمبيوتر بعدة طرق مختلفة مثل:

- تركيب بطاقة ذاكرة بها صور فوتوغرافية في إحدى فتحات بطاقة الذاكرة الموجودة بالطابعة
- توصيل كاميرا رقمية مدعومة بتقنية PictBridge بمنفذ الكاميرا الموجود بمقدمة الطابعة
- تركيب محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth® والطابعة من كاميرا رقمية مدعومة بتقنية Bluetooth اللاسلكية

طباعة صور فوتوغرافية من بطاقة ذاكرة

يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية من بطاقة الذاكرة عن طريق تركيب البطاقة في الطابعة واستخدام لوحة تحكم الطابعة لعرض الصور وتحديد ما وتحسينها وطباعتها. يمكنك أيضاً طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا — وهي الصور التي تم تعليمها للطباعة باستخدام كاميرا رقمية — مباشرة من بطاقة الذاكرة.

تعتبر عملية الطابعة من بطاقة ذاكرة عملية سريعة وسهلة كما أنها لا تستهلك بطاريات الكاميرا الرقمية.

إذا كنت تريد...	اتبع الخطوات التالية:
<p>طباعة صورة واحدة أو أكثر</p> <p>قبل البدء، تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة في الطابعة وتحميل الورق المناسب إلى درج الورق الذي تريد استخدامه.</p> <p>تحقق من ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية للتأكد من أنه قد تم اختيار الدرج المناسب — يجب أن يكون الضوء مطفاً في حالة استخدام الدرج الرئيسي ومضاءً في حالة استخدام درج الصور الفوتوغرافية.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ١. اضغط تخطيط لتحديد تخطيط صور. يظهر التخطيط المحدد في منتصف الجزء السفلي من شاشة الطابعة. ٢. اضغط تحديد صور فوتوغرافية أو  لعرض الصورة المطلوب طباعتها، ثم اضغط . ٣. كرر الخطوتين 1 و 2 لتحديد المزيد من الصور الفوتوغرافية، إذا كنت تريد ذلك. ٤. اضغط طباعة.
<p>طباعة كافة الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة الذاكرة</p> <p>قبل البدء، تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة في الطابعة وتحميل الورق المناسب إلى درج الورق الذي تريد استخدامه.</p> <p>تحقق من ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية للتأكد من أنه قد تم اختيار الدرج المناسب — يجب أن يكون الضوء مطفاً في حالة استخدام الدرج الرئيسي ومضاءً في حالة استخدام درج الصور الفوتوغرافية.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ١. اضغط تخطيط لتحديد تخطيط صور. يظهر التخطيط المحدد في منتصف الجزء السفلي من شاشة الطابعة. ٢. اضغط القائمة. ٣. اختر خيارات الطباعة، ثم اضغط OK (موافق). ٤. حدد طباعة الكل، ثم اضغط OK (موافق) لتبدأ طباعة كل الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة الذاكرة.
<p>طباعة مجموعة متتالية من الصور الفوتوغرافية</p> <p>قبل البدء، تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة في الطابعة وتحميل الورق المناسب إلى درج الورق الذي تريد استخدامه.</p> <p>تحقق من ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية للتأكد من أنه قد تم اختيار الدرج المناسب — يجب أن يكون الضوء مطفاً في حالة استخدام الدرج الرئيسي ومضاءً في حالة استخدام درج الصور الفوتوغرافية.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ١. اضغط تخطيط لتحديد تخطيط صورة. يتم عرض التخطيط المحدد في منتصف الجزء السفلي من شاشة الطابعة. ٢. اضغط القائمة. ٣. اختر خيارات الطباعة، ثم اضغط OK (موافق). ٤. حدد طباعة مجموعة، ثم اضغط OK (موافق). ٥. اضغط تحديد صور فوتوغرافية أو  للتحقق من الصورة الأولى التي تريد طباعتها، ثم اضغط OK (موافق). تظهر الصورة الأولى في الجانب الأيسر من شاشة الطابعة. ٦. اضغط تحديد صور فوتوغرافية أو  للانتقل إلى الصورة الأخيرة التي تريد طباعتها، ثم اضغط OK (موافق). تظهر الصورة الأخيرة في الجانب الأيمن من شاشة الطابعة، ثم تبدأ طباعة مجموعة الصور المحددة.
<p>طباعة صور فوتوغرافية محددة بواسطة الكاميرا من بطاقة ذاكرة</p> <p>عند تحديد صور فوتوغرافية للطباعة باستخدام كاميرا رقمية، تقوم الكاميرا بإنشاء ملف تنسيق أمر طباعة رقمي (DPOF)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ١. استخدم الكاميرا الرقمية لتحديد الصور الفوتوغرافية التي تريد طباعتها. لمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة مع الكاميرا. ٢. إذا تم تحديد التخطيط الافتراضي للصور باستخدام الكاميرا، اضغط الزر تخطيط الموجود على الطابعة لتحديد تخطيط صور.

إذا كنت تريد...	اتبع الخطوات التالية:
<p>والذي يقوم بالتعرف على الصور المحددة. يمكن للطابعة قراءة ملفات DPOF 1.0 و 1.1 مباشرة من بطاقة الذاكرة.</p>	<p>إذا تم تحديد تخطيط آخر بخلاف التخطيط الافتراضي باستخدام الكاميرا، ستتم طباعة الصور الفوتوغرافية بالتخطيط المحدد بواسطة الكاميرا بغض النظر عن إعدادات الطابعة.</p> <p>٣. قم بتحميل ورق الصور الفوتوغرافية ثم تحقق من ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية للتأكد من أنه قد تم اختيار الدرج الصحيح — يجب أن يكون الضوء مطفأ في حالة استخدام الدرج الرئيسي ومضاء في حالة استخدام درج الصور الفوتوغرافية.</p> <p>٤. انزع بطاقة الذاكرة من الكاميرا الرقمية ثم قم بتركيبها في الطابعة.</p> <p>٥. عندما تظهر رسالة على شاشة الطابعة تسأل ما إذا كنت تريد طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا، اضغط .</p> <p>تبدأ طباعة الصور التي حددتها بواسطة الكاميرا.</p> <p>إذا لم تتمكن الطابعة من العثور على الصور المحددة بواسطة الكاميرا أو قراءتها من البطاقة، فإنها تقوم بطباعة الصور التي تتمكن من قراءتها. بعد الطابعة، تقوم الطابعة بحذف ملف DPOF وإلغاء تعليم الصور.</p>
<p>طباعة الصور الفوتوغرافية المحددة على صفحة تجريبية</p> <p>بعد أن تقوم بملء الصفحة التجريبية كما هو موضح في تحديد الصور الفوتوغرافية المراد طباعتها، يمكنك مسحها ضوئياً للتم طباعة الصور الفوتوغرافية المحددة. قبل مسح الصفحة التجريبية ضوئياً، تأكد من تركيب نفس بطاقة الذاكرة التي تم استخدامها عند طباعة الصفحة التجريبية.</p>	<p>١. تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة في الطابعة.</p> <p>٢. اضغط القائمة.</p> <p>٣. اختر خيارات الطابعة، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٤. حدد مسح الصفحة التجريبية، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٥. قم بتحميل الصفحة التجريبية في الدرج الرئيسي مع توجيه الناحية المطبوعة لأسفل وتوجيه رأس الصفحة ناحية الطابعة.</p> <p>ملاحظة: إذا قمت بطباعة عدة صفحات تجريبية، يجب ملاحظة مسحها ضوئياً بمعدل صفحة في كل مرة؛ ستتم مطالبتك بعد ذلك بطباعة الصور الفوتوغرافية الموجودة في هذه الصفحة. كرر الخطوات من 1 إلى 8 مع الصفحة التجريبية التالية.</p> <p>٦. اضغط OK (موافق) لبدء المسح الضوئي.</p> <p>٧. عند ظهور رسالة على شاشة الطابعة تطالبك بتحميل الورق، قم بتحميل ورق الصور الفوتوغرافية إلى الدرج الرئيسي أو إلى درج الصور الفوتوغرافية. تحقق من ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية للتأكد من أنه قد تم اختيار الدرج المناسب — يجب أن يكون الضوء مطفأ في حالة استخدام الدرج الرئيسي ومضاء في حالة استخدام درج الصور الفوتوغرافية.</p> <p>٨. اضغط OK (موافق) لتبدأ طباعة الصور الفوتوغرافية التي حددتها على الصفحة التجريبية.</p> <p>يتم استخدام إعدادات الطابعة الافتراضية بالنسبة للصور الفوتوغرافية المطبوعة من صفحة تجريبية. يتم تجاهل أية إعدادات طباعة قمت بتطبيقها على الصور، مثل الاقتصاص أو تأثيرات اللون.</p>
<p>طباعة صور فوتوغرافية من قصاصات الفيديو</p> <p>يمكنك عرض قصاصات فيديو على شاشة الطابعة، ثم تحديد وطباعة كل إطار على حدة. عندما تقوم بتركيب بطاقة ذاكرة تحتوي على قصاصة فيديو، تستخدم الطابعة أول إطار لقصاصة الفيديو لتمثيل القصاصة على شاشة الطابعة.</p>	<p>١. اضغط تخطيط لتحديد تخطيط صورة. يظهر التخطيط المحدد في منتصف الجزء السفلي من شاشة الطابعة.</p> <p>٢. اضغط تحديد صور فوتوغرافية أو  أو  وذلك لعرض قصاصة الفيديو التي تريد طباعتها.</p> <p>٣. اضغط OK (موافق) لتشغيل قصاصة الفيديو.</p> <p>يمكنك تسريع تشغيل قصاصة الفيديو للأمام أثناء تشغيلها وذلك عن طريق ضغط زر التنقل  والاستمرار في الضغط عليه.</p> <p>٤. لإيقاف الفيديو مؤقتاً أثناء تشغيله، اضغط OK (موافق).</p>

إذا كنت تريد...	اتبع الخطوات التالية:
<p>يتوفر بالطابعة إمكانية التعرف على قصاصات الفيديو المسجلة بالتنسيقات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Motion-JPEG AVI ● Motion-JPEG QuickTime ● MPEG-1 <p>تتجاهل الطابعة قصاصات الفيديو المسجلة بأي تنسيق آخر.</p> <p>قبل البدء، تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة في الطابعة وتحميل الورق المناسب إلى درج الورق الذي تريد استخدامه. تحقق من ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية للتأكد من أنه قد تم اختيار الدرّج المناسب — يجب أن يكون الضوء مطفأ في حالة استخدام الدرّج الرئيسي ومضاء في حالة استخدام درّج الصور الفوتوغرافية.</p>	<p>يمكنك تشغيل الفيديو بالحركة البطيئة وذلك عن طريق ضغط زر التنقل والاستمرار في الضغط عليه أثناء توقف تشغيل الفيديو مؤقتًا.</p> <p>٥. لتحديد إطار الفيديو المعروض، اضغط ⏮.</p> <p>٦. اضغط طباعة لتبدأ عملية الطباعة.</p>
<p>طباعة إطار فيديو</p> <p>تعتبر إطارات الفيديو هي مجموعة من 9 إطارات تم تحديدها تلقائيًا من قصاصة فيديو.</p>	<p>١. قم بتركيب بطاقة ذاكرة تحتوي على قصاصة فيديو واحدة أو أكثر.</p> <p>٢. قم بتحميل ورق الصور الفوتوغرافية. تحقق من ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية للتأكد من أنه قد تم اختيار الدرّج المناسب — يجب أن يكون الضوء مطفأ في حالة استخدام الدرّج الرئيسي ومضاء في حالة استخدام درّج الصور الفوتوغرافية.</p> <p>٣. اضغط القائمة.</p> <p>٤. اختر خيارات الطباعة، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٥. حدد طباعة إطارات الفيديو، ثم اضغط OK (موافق).</p> <p>٦. اضغط تحديد صور فوتوغرافية ⏮ أو ⏭ لاختيار قصاصة الفيديو التي تريد طباعة إطار فيديو منها.</p> <p>٧. اضغط ⏮، ثم اضغط طباعة.</p>
<p>إيقاف الطباعة</p>	<p>لإيقاف مهمة طباعة جاري تنفيذها، اضغط إلغاء.</p>

طباعة صور فوتوغرافية من كاميرا رقمية

يمكنك طباعة صور فوتوغرافية عن طريق توصيل كاميرا رقمية مدعومة بتقنية PictBridge مباشرة بالطابعة وذلك باستخدام كابل USB. إذا كانت لديك كاميرا رقمية مدعومة بتقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكنك تركيب محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth® في الطابعة وإرسال الصور الفوتوغرافية إلى الطابعة لاسلكيًا.

عند الطباعة من كاميرا رقمية، تستخدم الطابعة الإعدادات التي قمت بتحديدتها على الكاميرا. لمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة بالكاميرا.

لطباعة صور فوتوغرافية من...	اتبع الخطوات التالية
<p>كاميرا رقمية مدعومة بتقنية Bluetooth اللاسلكية</p> <p>إذا كانت لديك كاميرا رقمية مدعومة بتقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكنك شراء محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth® والطابعة من كاميرا باستخدام اتصال Bluetooth اللاسلكي.</p>	<p>١. قم بإعداد خيارات Bluetooth للطابعة باستخدام قائمة Bluetooth على شاشة الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع قائمة الطابعة.</p> <p>٢. قم بتحميل ورق الصور الفوتوغرافية في الطابعة ثم تحقق من ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية للتأكد من تحديد الدرّج الصحيح — يجب أن يكون الضوء مطفأ في حالة استخدام الدرّج الرئيسي ومضاء في حالة استخدام درّج الصور الفوتوغرافية.</p>

اتباع الخطوات التالية	طباعة صور فوتوغرافية من...
<p>٣. قم بتركيب محول الطباعة اللاسلكي HP Bluetooth® في منفذ الكاميرا الأمامي الموجود بمقدمة الطباعة.</p> <p>يُصدر المصباح الموجود على المحول وميضاً عندما يكون المحول جاهزاً لاستقبال البيانات.</p> <p>٤. اتبع الإرشادات الموجودة في الوثائق المرفقة بالكاميرا الرقمية لإرسال الصور الفوتوغرافية إلى الطباعة.</p>	<p>ملاحظة يمكنك أيضاً الطباعة من أجهزة أخرى تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية، مثل أجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) والهواتف المزودة بكاميرات. لمزيد من المعلومات، راجع الاتصال بالأجهزة الأخرى والوثائق المرفقة مع محول Bluetooth.</p>
<p>١. قم بتشغيل الكاميرا الرقمية التي تدعم تقنية PictBridge ثم حدد الصور التي تريد طباعتها.</p> <p>٢. قم بتحميل ورق الصور الفوتوغرافية في الطباعة ثم تحقق من ضوء مصباح درج الصور الفوتوغرافية للتأكد من تحديد الدرج الصحيح — يجب أن يكون الضوء مطفأ في حالة استخدام الدرج الرئيسي ومضاء في حالة استخدام درج الصور الفوتوغرافية.</p> <p>٣. تأكد من أن الكاميرا في وضع تقنية PictBridge، ثم قم بتوصيلها بالمنفذ الموجود في مقدمة الطباعة باستخدام كابل USB المرفق بالكاميرا.</p> <p>بمجرد أن تقوم الطباعة بالتعرف على كاميرا PictBridge، تتم طباعة الصور المحددة تلقائياً.</p>	<p>كاميرا رقمية مدعومة بتقنية PictBridge</p>

طباعة الصور الفوتوغرافية من جهاز HP iPod

قبل اتباع الخطوات الموضحة أدناه لاستيراد الصور الفوتوغرافية من جهاز HP iPod وطباعتها، تأكد من أن الصور وجهاز HP iPod يستوفيان المتطلبات التالية:

- يجب أن تكون الصور الفوتوغرافية التي قمت بنسخها إلى جهاز HP iPod بتنسيق JPEG.
 - تأكد من أن جهاز HP iPod قد تم تهيئته في نظام التشغيل Windows (بنية ملف FAT 32).
- يتم افتراض إعدادات جهاز HP iPod تبعاً لبنية الملفات في نظام التشغيل Windows. للتحقق من أن جهاز HP iPod قد تم تنسيقه لنظام Windows، انتقل إلى **Settings (إعدادات) < About (حول)** على جهاز HP iPod الخاص بك. إذا كان قد تم تنسيق الجهاز في Windows، يعرض الجهاز **Format Windows (تنسيق Windows)** في أسفل الشاشة. إذا لم يكن قد تم تنسيق الجهاز في Windows، يجب توصيل جهاز HP iPod بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows باستخدام كابل USB المرفق مع جهاز HP iPod ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
-  ملاحظة لا تتوافق أجهزة HP iPod التي تم توصيلها بجهاز Macintosh فقط مع الطباعة، ومع ذلك، بعد توصيل تلك الأجهزة بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، يمكن لمستخدمي أجهزة Macintosh إعادة مزامنة أجهزة HP iPod الخاصة بهم مع أجهزة Macintosh و Mac iTunes مع الاحتفاظ بدعم الطباعة.

لاستيراد صور فوتوغرافية إلى جهاز HP iPod

١. قم بنسخ الصور الفوتوغرافية من بطاقة الذاكرة إلى جهاز HP iPod باستخدام جهاز Belkin Media Reader الذي يمكن توصيله بجهاز iPod.
٢. تحقق من أن الصور موجودة بجهاز HP iPod عن طريق تحديد **Photo Import (استيراد صور فوتوغرافية)** على قائمة جهاز HP iPod. تظهر الصور الفوتوغرافية في شكل **Rolls (لفائف)**.

لطباعة صور فوتوغرافية من جهاز HP iPod

١. قم بتوصيل جهاز HP iPod بمنفذ الكاميرا الموجود في مقدمة الطابعة باستخدام كابل USB المرفق مع جهاز HP iPod. تعرض شاشة الطابعة الرسالة **Reading Device (جاري قراءة الجهاز)** لعدة دقائق أثناء قراءة الصور الفوتوغرافية. بعد ذلك تظهر الصور الفوتوغرافية على شاشة الطابعة.
 ٢. حدد الصور التي تريد طباعتها ثم اضغط **طباعة**. لمزيد من المعلومات حول اختيار الصور الفوتوغرافية، راجع تحديد الصور الفوتوغرافية المراد طباعتها.
- إذا تعذرت الطباعة إلى الطابعة HP Photosmart باستخدام جهاز HP iPod، راجع الاتصال برعاية عملاء HP. راجع رعاية عملاء HP.

٤ الاتصال بالطابعة

استخدم الطابعة لتبقى على اتصال بالأجهزة والأشخاص الآخرين.

الاتصال بالأجهزة الأخرى

توفر هذه الطابعة عدة طرق للاتصال بأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى. حيث يتيح لك كل نوع اتصال تنفيذ إجراءات مختلفة.

نوع الاتصال والعناصر المطلوبة	يتيح لك...
<p>بطاقات الذاكرة</p>  <p>بطاقة ذاكرة</p> <p>بطاقة ذاكرة لكاميرا رقمية متوافقة</p> <p>قم بتركيب بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة المناسبة بمقدمة الطابعة.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • الطباعة مباشرة من بطاقة ذاكرة إلى الطابعة. • حفظ الصور الفوتوغرافية من بطاقة الذاكرة التي تم تركيبها في الطابعة إلى جهاز كمبيوتر، حيث يمكن تحسين الصور أو تنظيمها في برنامج HP Image Zone أو في البرامج الأخرى. • لمزيد من المعلومات، راجع حفظ الصور الفوتوغرافية على جهاز كمبيوتر وطباعة صور فوتوغرافية من بطاقة ذاكرة.
<p>USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • كابل ناقل تسلسلي عالمي (USB) 2.0 متوافق بسرعة كاملة بطول 3 متر (10 أقدام) أو أقل في الطول. للحصول على إرشادات حول توصيل الطابعة بكابل USB، راجع كتيب بدء التشغيل السريع. • جهاز كمبيوتر يمكن الوصول إلى الإنترنت من خلاله (لتنمك من استخدام HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> • الطباعة من جهاز الكمبيوتر إلى الطابعة. راجع الطباعة من جهاز كمبيوتر. • حفظ الصور الفوتوغرافية من بطاقة الذاكرة التي تم تركيبها في الطابعة إلى جهاز الكمبيوتر، حيث يمكن تحسين الصور أو تنظيمها في برنامج HP Image Zone أو من خلال البرامج الأخرى. • مشاركة الصور الفوتوغرافية من خلال HP Instant Share. • الطباعة مباشرة من كاميرا رقمية للطباعة المباشرة HP Photosmart إلى الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور فوتوغرافية من كاميرا رقمية والوثائق المرفقة بالكاميرا.
<p>تقنية PictBridge</p>  <p>رمز تقنية PictBridge</p> <p>كاميرا رقمية متوافقة مع تقنية PictBridge وكابل USB.</p> <p>قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ الكاميرا الموجود في مقدمة الطابعة.</p>	<p>الطباعة مباشرة من كاميرا رقمية متوافقة مع تقنية PictBridge إلى الطابعة.</p> <p>لمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور فوتوغرافية من كاميرا رقمية والوثائق المرفقة بالكاميرا.</p>

نوع الاتصال والعناصر المطلوبة	يتيح لك...
تقنية Bluetooth محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth. إذا كان هذا الملحق مرفقًا بالطابعة أو إذا كنت قد اشتريته منفصلاً، راجع الوثائق المرفقة والتعليمات الإلكترونية وذلك للحصول على الإرشادات.	الطباعة من الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية — مثل الكاميرات الرقمية أو الهواتف المزودة بكاميرات أو أجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) — إلى الطابعة. في حالة توصيل محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth بالطابعة من خلال منفذ الكاميرا، تحقق من تعيين خيارات قائمة الطابعة المتعلقة بتقنية Bluetooth وفقاً لاحتياجاتك. راجع قائمة الطابعة.
HP iPod جهاز HP iPod وكابل USB المرفق معه. قم بتوصيل جهاز HP iPod بمنفذ الكاميرا الموجود في مقدمة الطابعة.	الطباعة مباشرة من جهاز HP iPod (تم تخزين صور فوتوغرافية به) إلى الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع طباعة الصور الفوتوغرافية من جهاز HP iPod.

حفظ الصور الفوتوغرافية على جهاز كمبيوتر

يمكنك حفظ الصور الفوتوغرافية على جهاز كمبيوتر من أية بطاقة ذاكرة مرفقة في الطابعة، إذا قمت بإعداد اتصال USB بين الجهازين.

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بأحد أنظمة تشغيل Windows

استخدم إحدى الطريقتين التاليتين لحفظ الصور الفوتوغرافية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتركيب بطاقة ذاكرة في الطابعة. قم بتركيب بطاقة ذاكرة في الطابعة. يتم فتح برنامج نقل HP Image Zone (وهو HP Transfer أو Quick Print) على شاشة الكمبيوتر، حيث يتيح لك هذين البرنامجين إمكانية تعيين موقع على الكمبيوتر لحفظ الصور. لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات الإلكترونية لبرنامج HP Image Zone.
- قم بتركيب بطاقة ذاكرة في الطابعة. تظهر بطاقة الذاكرة في Windows Explorer كمحرك أقراص قابل للإزالة. قم بفتح محرك الأقراص القابل للإزالة ثم اسحب الصور الفوتوغرافية من البطاقة إلى أي موقع على جهاز الكمبيوتر.

إذا كنت تستخدم جهاز Macintosh

١. قم بتركيب بطاقة ذاكرة في الطابعة.
 ٢. انتظر حتى يبدأ تشغيل تطبيق iPhoto وتتم قراءة محتويات بطاقة الذاكرة.
 ٣. انقر فوق **Import (استيراد)** لحفظ الصور الموجودة ببساطة الذاكرة على جهاز Macintosh.
- ملاحظة: تظهر بطاقة الذاكرة أيضاً على سطح المكتب كرمز محرك أقراص. يمكنك فتح هذا الرمز ثم سحب الصور الفوتوغرافية من البطاقة إلى أي موقع على جهاز Macintosh.

الاتصال من خلال HP Instant Share

الاستخدام HP Instant Share لمشاركة الصور الفوتوغرافية مع الأصدقاء والأقارب عبر البريد الإلكتروني أو باستخدام الألبومات التي يتم تبادلها عن طريق الإنترنت أو خدمة التخصيص والطباعة عبر الإنترنت. يجب أن تكون الطابعة متصلة من خلال كابل USB بجهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت ومثبت عليه كل برامج HP. إذا حاولت استخدام HP Instant Share ولم يكن قد تم تثبيت كل البرامج المطلوبة أو تكوينها، تظهر رسالة توجّهك خلال الخطوات المطلوبة.

استخدام HP Instant Share (USB) لإرسال الصور الفوتوغرافية (لمستخدمي أنظمة التشغيل Windows):

١. قم بتركيب بطاقة ذاكرة وحدد بعض الصور الفوتوغرافية.
٢. اضغط **Instant Share** على لوحة تحكم الطابعة.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر لمشاركة الصور الفوتوغرافية المحددة مع الآخرين.

استخدام HP Instant Share (USB) لإرسال الصور الفوتوغرافية (المستخدمي أجهزة Macintosh):

١. افتح **HP Image Zone** ثم حدد الصور التي تريد مشاركتها. لمزيد من المعلومات حول HP Image Zone، راجع [HP Image Zone](#).

٢. انقر فوق علامة التبويب **Applications** الموجودة في **HP Image Zone**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **HP Instant Share**.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر لمشاركة الصور الفوتوغرافية المحددة مع الآخرين.


راجع التعليمات الإلكترونية لبرنامج HP Image Zone للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام HP Instant Share.

٥ الطباعة من جهاز كمبيوتر

للطباعة من جهاز كمبيوتر، يجب أن يتم تثبيت برامج الطباعة. خلال تثبيت برامج الطباعة، يتم تثبيت HP Image Zone (لمستخدمي Macintosh و Windows) أو HP Image Zone Express (لمستخدمي Windows Express) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتتيح لك هذه البرامج إمكانية تنظيم الصور الفوتوغرافية ومشاركتها وتحريرها وطباعتها.

لمزيد من المعلومات حول تثبيت برامج الطباعة، راجع كتيب بد التشغيل السريع للطباعة HP Photosmart 8200 series. قم بتحديث برامج الطباعة بشكل منتظم لضمان الحصول على أحدث الميزات والتحسينات، للحصول على إرشادات، راجع تحديث البرنامج.

للتعامل مع الصور الفوتوغرافية، سوف تحتاج إلى نقلها إلى جهاز كمبيوتر متصل بالطابعة. راجع حفظ الصور الفوتوغرافية على جهاز كمبيوتر.

 ملاحظة بالنسبة لمستخدمي أنظمة تشغيل Windows: يمكن استخدام برنامج HP Image Zone على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم معالجات Intel® Pentium® III فقط (أو ما يعادلها) والمعالجات الأحدث.

استخدام الخيارات الإبداعية الموجودة في برامج الطباعة

اقرأ هذه التلميحات للتعرف على كيفية فتح برامج HP Image Zone Express و HP Instant Share واستخدامها.

HP Image Zone

يعتبر HP Image Zone برنامج سهل الاستخدام يتيح لك كافة الإمكانيات للتمتع بالصور الفوتوغرافية الخاصة بك، بالإضافة إلى أنه يوفر الوظائف الأساسية الخاصة بتحرير الصور وطباعتها. كما يتيح لك هذا البرنامج إمكانية الوصول إلى HP Instant Share لتمكين من مشاركة الصور الفوتوغرافية الخاصة بك بسهولة.

فتح برنامج HP Image Zone (لمستخدمي أنظمة التشغيل Windows)

← انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Image Zone الموجود على سطح المكتب. إذا كنت في حاجة إلى مساعدة، راجع التعليمات الإلكترونية الخاصة ببرنامج HP Image Zone.

فتح برنامج HP Image Zone (لمستخدمي أجهزة Macintosh)

← انقر فوق رمز HP Image Zone في وحدة الإرساء Dock. إذا كنت في حاجة إلى مساعدة، حدد HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) من القائمة Help (تعليمات).

استكشف الميزات العديدة الموجودة في برنامج HP Image Zone:

- **View (عرض)** — قم بعرض الصور الفوتوغرافية بأحجام وطرق متعددة. يمكنك أيضًا تنظيم الصور والتعامل معها بسهولة.
- **Edit (تحرير)** — قم باقتصاص الصور الفوتوغرافية وإزالة ظاهرة العين الحمراء منها. يمكنك أيضًا تعديل الصور تلقائيًا وتحسينها بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.
- **Print (طباعة)** — قم بطباعة الصور الفوتوغرافية بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.
- **Share (مشاركة)** — قم بإرسال الصور الفوتوغرافية إلى العائلة والأصدقاء بدون مرفقات كبيرة الحجم باستخدام برنامج HP Instant Share، وهي طريقة أفضل لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.
- **Create (إنشاء)** — قم بإنشاء صفحات الألبوم وبطاقات وتقويم وصور فوتوغرافية شاملة الرؤية وبطاقات تسمية للأقراص المضغوطة وأشياء أخرى كثيرة.
- **Back-up (نسخ احتياطي)** — قم بعمل نسخ احتياطي للصور الفوتوغرافية لتخزينها وحفظها.

HP Image Zone Express

يُعتبر HP Image Zone Express برنامج سهل الاستخدام يقدم الوظائف الأساسية الخاصة بتحرير الصور الفوتوغرافية وطباعتها. كما يتيح لك هذا البرنامج إمكانية الوصول إلى HP Instant Share لتتمكن من مشاركة الصور الفوتوغرافية الخاصة بك بسهولة. يتوفر برنامج HP Image Zone Express لمستخدمي أنظمة تشغيل Windows فقط.

فتح برنامج HP Image Zone Express (لمستخدمي أنظمة تشغيل Windows)

← انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **HP Image Zone Express** الموجود على سطح المكتب. إذا كنت في حاجة إلى مساعدة، راجع التعليمات الإلكترونية الخاصة ببرنامج HP Image Zone Express.

استكشف الميزات العديدة الموجودة في برنامج HP Image Zone Express:

- **View (عرض)** — قم بعرض الصور الفوتوغرافية بأحجام وطرق متعددة. يمكنك أيضًا تنظيم الصور والتعامل معها بسهولة.
- **Edit (تحرير)** — قم باقتصاص الصور الفوتوغرافية وإزالة ظاهرة العين الحمراء منها. يمكنك أيضًا تعديل الصور الفوتوغرافية تلقائيًا وتحسينها بحيث تبدو أفضل ما يمكن.
- **Print (طباعة)** — قم بطباعة الصور الفوتوغرافية بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.
- **Share (مشاركة)** — قم بإرسال الصور الفوتوغرافية إلى العائلة والأصدقاء بدون مرفقات كبيرة باستخدام برنامج HP Instant Share، وهي طريقة أفضل لإرسال البريد الإلكتروني.

HP Instant Share

يتيح لك برنامج HP Instant Share إمكانية إرسال الصور الفوتوغرافية إلى العائلة والأصدقاء بدون مرفقات بريد إلكتروني كبيرة الحجم. لمزيد من المعلومات، راجع الاتصال من خلال **HP Instant Share** و **HP Image Zone** أو التعليمات الإلكترونية لبرنامج HP Image Zone Express.

فتح برنامج HP Instant Share (لمستخدمي أنظمة تشغيل Windows)

← انقر فوق علامة التبويب **HP Instant Share** الموجودة في برنامج HP Image Zone أو برنامج HP Image Zone Express.

فتح برنامج HP Instant Share (لمستخدمي أجهزة Macintosh)

← انقر فوق علامة التبويب **Applications (تطبيقات)** الموجودة في برنامج HP Image Zone، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **HP Instant Share**.

تعيين تفضيلات الطباعة

يتم تعيين تفضيلات الطباعة بشكل افتراضي، ولكن يمكن تغييرها لتناسب احتياجاتك. يمكنك تعيين إعدادات مهمة محددة إذا كنت تقوم بالطباعة من الكمبيوتر. عند تغيير الإعدادات قبل الطباعة، تؤثر هذه التغييرات على مهمة الطباعة الحالية فقط. في بعض برامج Windows، يجب أن تقوم بالنقر فوق **خصائص** أو **تفضيلات** في مربع الحوار **طباعة** لتتمكن من الوصول إلى ميزات الطباعة المتقدمة. لمزيد من المعلومات حول تفضيلات الطباعة، راجع التعليمات الإلكترونية.

الوصول إلى تفضيلات الطباعة (لمستخدمي أنظمة تشغيل Windows)

١. قم بفتح مربع الحوار **Print (طباعة)**، غالبًا عن طريق تحديد **Print (طباعة)** من القائمة **File (ملف)**.
٢. قم بتغيير تفضيلات الطباعة في علامة تبويب مربع الحوار **طباعة**، أو انقر فوق **خصائص** أو **تفضيلات** للوصول إلى المزيد من تفضيلات الطباعة.

الوصول إلى تفضيلات الطباعة (لمستخدمي أجهزة Macintosh)

١. قم بفتح مربع الحوار **Print**، غالبًا عن طريق تحديد **Print** من القائمة **File**.
٢. قم بتغيير تفضيلات الطباعة في مربع الحوار **Print** عن طريق تحديد خيارات الطباعة التي تريد تغييرها في القائمة المنسدلة **Copies & Pages**.

لمزيد من المعلومات حول تغيير تفضيلات الطباعة، راجع التعليمات الإلكترونية.

فتح التعليمات الإلكترونية

بالنسبة لمستخدمي أنظمة تشغيل Windows:

- اضغط على مفتاح F1 الموجود على لوحة المفاتيح.
- للحصول على تعليمات حول الموضوع، انقر فوق الرمز ؟ الموجود بالركن العلوي الأيسر من مربع الحوار طباعة.

بالنسبة لمستخدمي أجهزة Macintosh:

١. من القائمة Finder، حدد Help، ثم Mac Help.
٢. حدد HP Image Zone Help (تعليمات HP Image Zone) من Library (المكتبة)، ثم حدد HP Photosmart Printer Help (تعليمات طابعة HP Photosmart).

مميزات تقنيات HP Real Life

استكشف الخيارات العديدة لتحرير الصور الفوتوغرافية وتحسينها في ميزات برامج تقنيات HP Real Life. تعمل هذه الميزات — مثل الإزالة التلقائية لظاهرة العين الحمراء والإضاءة المحكمة — على تسهيل طباعة صور فوتوغرافية عالية الجودة.

الوصول إلى ميزات تقنيات Real Life (لمستخدمي أنظمة تشغيل Windows)

١. قم بفتح مربع الحوار طباعة، غالبًا عن طريق تحديد طباعة من القائمة ملف.
٢. انقر فوق علامة التبويب ورق/جودة، ثم انقر فوق زر Real Life Digital Photography (التصوير الرقمي Real Life) — أو — انقر فوق زر خصائص أو تفضيلات، ثم انقر فوق زر Real Life Digital Photography (التصوير الرقمي Real Life).

الوصول إلى ميزات تقنيات Real Life (لمستخدمي أجهزة Macintosh)

١. قم بفتح مربع الحوار Print (طباعة)، غالبًا عن طريق تحديد Print (طباعة) من القائمة File (ملف).
٢. حدد Real Life Digital Photography (التصوير الرقمي Real Life) من القائمة المنسدلة Copies & Pages.

٦ العناية والصيانة

إجراءات صيانة الطابعة HP Photosmart 8200 series بسيطة للغاية. اتبع الإرشادات الواردة في هذا القسم للاستفادة من الطابعة ومستلزمات الطابعة لمدة أطول ولضمان الحصول على أعلى جودة طباعة للصور الفوتوغرافية.

تنظيف وصيانة الطابعة

يجب الاحتفاظ بالطابعة وخرطوشات الحبر نظيفة بالإضافة إلى حمايتها وتخزينها بالطريقة الصحيحة من خلال اتباع الإجراءات البسيطة الموضحة في هذا القسم.

تنظيف السطح الخارجي للطابعة

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الكهرباء من الجزء الخلفي من الطابعة.
٢. امسح السطح الخارجي للطابعة باستخدام قطعة ناعمة من القماش مبللة بقليل من الماء.

تنبيه لا تستخدم أي نوع من المنظفات. فقد يؤدي استخدام المنظفات المنزلية إلى تلف الطلاء الخارجي للطابعة. تجنب أيضاً تنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة. احتفظ بجميع أنواع السوائل بعيداً عن الأجزاء الداخلية للطابعة. لا تقم بتشحيب القضيب المعدني الذي ينزلق عليه رأس الطابعة. من الطبيعي سماع ضوضاء مع حركة رأس الطابعة للأمام والخلف.



تنظيف رأس الطابعة تلقائياً

في حالة ظهور خطوط أو سطور بيضاء على الصور الفوتوغرافية المطبوعة، أو في مربعات الألوان الموجودة في تقرير الاختبار الذاتي، اتبع الإجراء التالي لتنظيف رأس الطابعة. تجنب تنظيف رأس الطابعة إذا لم تكن هناك ضرورة، حيث يؤدي ذلك إلى إهدار الحبر وتقصير عمر فتحات الحبر الموجودة في رأس الطابعة.

١. اضغط القائمة.
 ٢. حدد أدوات، ثم اضغط OK (موافق).
 ٣. حدد Clean printheads (تنظيف رؤوس الطابعة)، ثم اضغط OK (موافق).
 ٤. باتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة، قم بتحميل ورق أبيض معياري بحجم A4 أو letter جديد حتى تتمكن الطابعة من طباعة تقرير اختبار ذاتي بعد تنظيف رأس الطابعة.
 ٥. اضغط OK (موافق) لبدء تنظيف رأس الطابعة. بعد انتهاء الطابعة من تنظيف رأس الطابعة، تقوم تلقائياً بطباعة تقرير اختبار ذاتي. إذا لم تكن جودة الطباعة في تقرير الاختبار الذاتي مرضية بالنسبة لك، كرر عملية التنظيف. يمكنك التخلص من صفحة تقرير الاختبار الذاتي أو إعادة استخدامها في الطابعة.
- في حالة استمرار تدني جودة الطباعة بعد تنظيف رأس الطابعة، جرّب محاذاة الطابعة باستخدام الإجراء الموضح في محاذاة الطابعة. أما إذا استمرت مشكلات جودة الطباعة بعد كل من عمليتي التنظيف والمحاذاة، يجب الاتصال برعاية عملاء HP.

تنظيف موصلات خرطوشة الحبر يدوياً

قم بتنظيف الموصلات النحاسية الموجودة بخرطوشة الحبر في حالة ظهور رسالة على شاشة الطابعة تشير إلى تلف إحدى خرطوشات الحبر أو فقدانها.


قبل البدء في تنظيف موصلات خرطوشة الحبر، قم بإزالة خرطوشة الحبر وتأكد من عدم وجود أي شيء يغطي موصلات خرطوشة الحبر أو فتحة خرطوشة الحبر، ثم أعد تركيب خرطوشة الحبر. في حالة استمرار ظهور رسالة تشير إلى وجود خرطوشة تالفة أو مفقودة، قم بتنظيف موصلات خرطوشة الحبر. أما إذا استمر ظهور تلك الرسالة بعد تنظيف الموصلات، فسوف تحتاج إلى استبدال خرطوشة الحبر. قم بإزالة خرطوشة الحبر التالفة وراجع تاريخ نهاية فترة الضمان الموجود أسفل الخرطوشة بالتنسيق سنة/شهر/يوم (بالإنجليزية). فإذا كانت الخرطوشة لا تزال في فترة الضمان، اتصل برعاية عملاء HP للحصول على خرطوشة حبر بديلة.

لتنظيف موصلات خرطوشة الحبر:

١. قم بتجهيز العناصر التالية لتنظيف الموصلات:
 - ماء مقطر أو مرشّح أو معبأ في زجاجات (فقد يحتوي ماء الصنبور على ملوثات قد تؤدي إلى تلف خرطوشة الحبر)
 تنبيه  تجنب استخدام منظفات أسطوانة الطباعة أو الكحول لتنظيف موصلات خرطوشة الحبر. فقد تؤدي هذه المواد إلى تلف خرطوشة الحبر أو طباعة HP Photosmart.
 - أعواد مطاطية من الغوم الجاف يقطع من القطن في طرفيها أو قطعة قماش خالية من الوبر أو أي مادة ناعمة لا تتمزق أو لا تترك نسيجاً على الموصلات ولا تعلق بها.
 ٢. افتح الباب العلوي للطابعة.
 ٣. اضغط اللسان الرمادي الموجود أسفل فتحة خرطوشة الحبر لتحرير المزلاج الرمادي الموجود داخل الطباعة، ثم ارفع المزلاج.
 تنبيه  تجنب إزالة أكثر من خرطوشة حبر واحدة في نفس الوقت. قم بإزالة كل خرطوشة حبر وتنظيفها على حدة. وتجنب ترك خرطوشة الحبر خارج الطباعة لفترة تزيد على 30 دقيقة.
 ٤. بلل أحد الأعواد المطاطية التي تحتوي على قطع من القطن في طرفيها أو قطعة التنظيف بالماء ثم اعصرها للتخلص من الماء الزائد.
 ٥. أمسك خرطوشة الحبر من المقبض الخاص بها، وقم بمسح الموصلات النحاسية الملونة فقط باستخدام العود المطاطي الذي يحتوي على قطع من القطن في طرفيه أو قطعة القماش برفق.



١ مسح الموصلات النحاسية الملونة فقط برفق

٦. ضع خرطوشة الحبر في الفتحة الفارغة مرة أخرى ثم اضغط المزلاج الرمادي لأسفل حتى يصدر عنه صوت يدل على اكتمال إغلاقه.
 ٧. قم بتكرار هذه الخطوات مع خرطوشات الحبر الأخرى عند الضرورة.
 ٨. أغلق الباب العلوي للطابعة.
- تنبيه  قد يمتد الحبر. ولذلك قد يؤدي إدخال جسم غريب في وعاء الحبر إلى انسكاب الحبر وتناثره على الأشخاص أو الأشياء المحيطة به.


طباعة تقرير اختبار ذاتي

إذا واجهت مشكلات في الطباعة، قم بطباعة تقرير اختبار ذاتي. يساعدك هذا التقرير الذي يتكون من صفحتين، ويحمل العنوان Extended Self Test Diagnostic Page (الصفحة التشخيصية للاختبار الذاتي الممتد)، على تحديد مشكلات الطباعة كما يوفر لك معلومات قيمة إذا أردت الاتصال بدعم عملاء HP. يمكنك أيضاً استخدام هذا التقرير لتحديد النسبة التقريبية للحبر المتبقي في خرطوشات الحبر.

١. اضغط القائمة.
٢. حدد أدوات، ثم اضغط OK (موافق).
٣. حدد طباعة صفحة اختبار، ثم اضغط OK (موافق).

تقوم الطابعة HP Photosmart بتقرير اختبار ذاتي يتكون من صفحتين ويتضمن البيانات التالية:

- **Product information (بيانات المنتج):** تحتوي على رقم الطراز والرقم المسلسل وبيانات المنتج الأخرى.
- **Revision information (بيانات المراجعة):** تحتوي على رقم إصدار البرامج الثابتة كما توضح ما إذا كان ملحق الطابعة على الوجهين (وحدة الطابعة على الوجهين) مركبًا بالطابعة أم لا.
- **Ink delivery system information (بيانات نظام توزيع الحبر):** تعرض المستوى التقريبي للحبر لكل خرطوشة حبر مركبة وحالة كل منها، بالإضافة إلى تاريخ تركيب كل خرطوشة وتاريخ صلاحيتها.
- **Print head assembly information (بيانات مجموعة رؤوس الطابعة):** تحتوي على البيانات التي يلزم استخدامها لأغراض تشخيص المشكلات التي تحدث بالطابعة في حالة الحاجة للاتصال بدعم عملاء HP.
- **Print head parameters (معايير رأس الطابعة):** تحتوي على البيانات التي يلزم استخدامها لأغراض تشخيص المشكلات التي تحدث بالطابعة في حالة الحاجة للاتصال بدعم عملاء HP.
- **Print quality pattern (شكل توضيحي لمستوى جودة الطابعة):** يعرض ستة مربعات بألوان مختلفة، يشير كل واحد منها إلى إحدى خرطوشات الحبر المركبة. في حالة ظهور خطوط خلال مربعات الألوان، أو في حالة عدم ظهور أحد مربعات الألوان، قم بتنظيف رأس الطابعة باستخدام الإجراء الموضح في **تنظيف رأس الطابعة تلقائيًا**. وفي حالة استمرار ظهور مشكلات في جودة الطابعة على مربعات الألوان بعد تنظيف رأس الطابعة، قم بمحاذاة الطابعة باستخدام الإجراء الموضح في **محاذاة الطابعة**. في حالة استمرار ظهور مشكلات في جودة الطابعة على مربعات الألوان بعد كل من عمليتي التنظيف والمحاذاة، يجب الاتصال برعاية عملاء HP.
- **History log (سجل تاريخي):** يحتوي على البيانات التي يلزم استخدامها لأغراض تشخيص المشكلات التي تحدث بالطابعة في حالة الحاجة للاتصال بدعم عملاء HP.

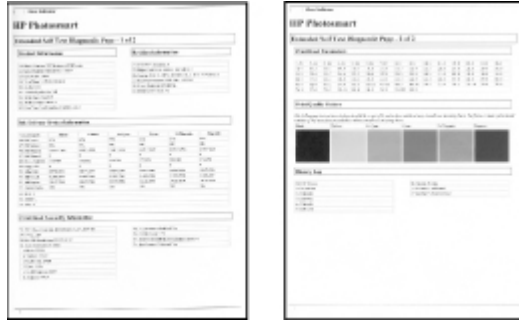

تقرير الاختبار الذاتي

محاذاة الطابعة

يجب استخدام الإجراء التالي في حالة عرض تقرير الاختبار الذاتي لخطوط أو سطور بيضاء في أي مربع من مربعات الألوان.

في حالة استمرار ظهور مشكلات في جودة الطابعة بعد محاذاة الطابعة، جرب تنظيف رأس الطابعة باستخدام الإجراء الموضح في **تنظيف رأس الطابعة تلقائيًا**. أما إذا استمرت مشكلات جودة الطابعة بعد كل من عمليتي المحاذاة والتنظيف، فيجب الاتصال برعاية عملاء HP.

١. قم بتحميل ورق أبيض معياري بحجم A4 أو letter جديد إلى الدرج الرئيسي.
 ٢. اضغط القائمة.
 ٣. حدد أدوات، ثم اضغط OK (موافق).
 ٤. حدد محاذاة الطابعة، ثم اضغط OK (موافق).
- تقوم الطابعة بمحاذاة رأس الطابعة وطباعة صفحة محاذاة ثم تتم معايرة الطابعة. يمكنك التخلص من صفحة المحاذاة أو إعادة استخدامها في الطابعة.


طباعة صفحة عينة

يمكنك طباعة صفحة عينة لاختبار جودة طباعة الصور الفوتوغرافية باستخدام الطابعة وللتأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.


١. قم بتحميل الورق إلى الدرج الرئيسي. استخدم ورق معياري لتوفير ورق الصور الفوتوغرافية.
٢. اضغط القائمة.
٣. حدد أدوات، ثم اضغط OK (موافق).
٤. حدد طباعة صفحة عينة، ثم اضغط OK (موافق).


تحديث البرنامج

يجب تحميل آخر تحديثات برنامج الطابعة كل بضعة أشهر لضمان الحصول على أحدث الميزات والتحسينات. يمكنك تحميل تحديثات برنامج الطابعة من خلال الانتقال إلى www.hp.com/support أو باستخدام أداة تحديث برنامج HP كما هو موضح فيما يلي.

 ملاحظة لا يؤدي تحديث برنامج الطابعة الذي تقوم بتحميله من موقع HP على الويب إلى تحديث برنامج HP Image Zone.


تحميل البرنامج (لمستخدمي أنظمة تشغيل Windows)

 ملاحظة تأكد من الاتصال بالإنترنت قبل استخدام أداة تحديث برنامج HP.

١. من القائمة ابدأ في نظام التشغيل Windows، حدد البرامج (في نظام التشغيل Windows XP، حدد كافة البرامج) < HP < تحديث برنامج HP. يتم فتح الإطار تحديث برنامج HP.
٢. انقر فوق التالي. تقوم أداة تحديث برنامج HP بالبحث في موقع HP على الويب عن تحديثات برنامج الطابعة. إذا لم يكن آخر إصدار من برنامج الطابعة مثبتًا على جهاز الكمبيوتر، يظهر تحديث البرنامج في الإطار [تحديث برنامج HP].
-  ملاحظة أما إذا كان آخر إصدار من برنامج الطابعة مثبتًا على جهاز الكمبيوتر، تظهر الرسالة التالية في الإطار [تحديث برنامج "No new updates available" HP]. (لا توجد تحديثات جديدة متوفرة).

٣. في حالة توفر تحديث للبرنامج، انقر فوق خانة الاختيار الموجودة بجانب تحديث البرنامج لتحديثه.
٤. انقر فوق التالي.
٥. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية التنصيب.

تحميل البرنامج (لمستخدمي أنظمة تشغيل Macintosh)

 ملاحظة تأكد من الاتصال بالإنترنت قبل استخدام HP Photosmart Updater.

١. في نظام التشغيل Macintosh، افتح HP Image Zone.
 ٢. من القائمة المنسدلة Settings، حدد HP Photosmart Updater.
 ٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية التنصيب.
- في حالة وجود جدار حماية مثبت على جهاز الكمبيوتر، يجب إدخال بيانات الملقم الوكيل في Updater.

تخزين ونقل الطابعة وخرطوشات الحبر

يجب حماية الطابعة وخرطوشات الحبر بتخزينها بالطريقة الصحيحة في حالة عدم استخدامها.

تخزين الطابعة ونقلها

تم تصميم الطابعة بحيث لا تتلف في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة أو قصيرة. احتفظ بالطابعة داخل المنزل أو المكتب بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا.

تنبيه ١ لتجنب انسكاب الحبر أو فقده: تجنب نقل الطابعة أو تخزينها على جانبها واطرك خرطوشات الحبر مركبة بالطابعة أثناء نقل الطابعة أو تخزينها.



تخزين خرطوشات الحبر ونقلها

احرص دائمًا على ترك خرطوشة الحبر التي يتم استخدامها داخل الطابعة أثناء نقلها أو تخزينها، وذلك لتجنب جفاف الحبر. تنبيه ١ لتجنب انسكاب الحبر أو فقده: اترك خرطوشة الحبر مركبة أثناء نقل الطابعة وتخزينها، وتجنب ترك خرطوشة/خرطوشات الحبر المستعملة خارج الطابعة لفترات طويلة.



تنبيه ٢ تأكد من توقف تشغيل الطابعة تمامًا قبل فصل سلك الكهرباء. فإن ذلك يسمح للطابعة بالاحتفاظ برأس الطابعة في وضعها الصحيح.

احرص على تنفيذ التلميح التالي لضمان المحافظة على خرطوشات حبر HP والحصول على جودة الطابعة باستمرار: احتفظ بكافة خرطوشات الحبر الجديدة مغلقة في عبواتها الأصلية إلى أن تحتاج إليها. احتفظ بخرطوشات الحبر في درجة حرارة الغرفة (من 15 إلى 35 درجة مئوية أو من 59 إلى 95 درجة فهرنهايت).

الاحتفاظ بجودة ورق الصور الفوتوغرافية

لضمان الحصول على أفضل النتائج أثناء الطابعة على ورق الصور الفوتوغرافية، اتبع الإرشادات الواردة بهذا القسم.

تخزين ورق الصور الفوتوغرافية

- احتفظ بورق الصور الفوتوغرافية في عبوته الأصلية أو في كيس بلاستيكي يمكن إعادة إغلاقه بإحكام.
- احتفظ بعبوات ورق الصور الفوتوغرافية على سطح مستو وبارد وجاف.
- قم بإعادة ورق الصور الفوتوغرافية غير المستخدم إلى الكيس البلاستيكي. فقد يؤدي بقاء الورق في الطابعة أو تعرضه لعوامل الطقس إلى تجعده.

تداول ورق الصور الفوتوغرافية

- احرص دائمًا على الإمساك بورق الصور الفوتوغرافية من الأطراف لتجنب ترك بصمات الأصابع عليه.
- في حالة تجعد أطراف ورق الصور الفوتوغرافية، ضع الورق في كيس التخزين البلاستيكي ثم قم بثني الورق برفق في عكس اتجاه التجعد مرة بعد الأخرى حتى يختفي التجعد ويصبح الورق مستويًا.

تم تصميم الطابعة HP Photosmart لتكون جديرة بالثقة وسهلة الاستخدام. يجب هذا القسم عن الأسئلة المتكررة حول الطابعة وكيفية الطابعة بدون استخدام جهاز الكمبيوتر. ويشتمل القسم على معلومات تتعلق بالموضوعات التالية:


- مشكلات أجهزة الطابعة
- مشكلات في الطابعة
- رسائل الخطأ

لمزيد من المعلومات الخاصة بحل المشكلات، راجع:

- حل مشكلات تثبيت البرنامج: كتيب بدء التشغيل السريع المرفق بالطابعة.
- حل مشكلات برنامج الطابعة والطابعة من الكمبيوتر: تعليمات الطابعة HP Photosmart الإلكترونية. للتعرف على المعلومات الخاصة بعرض تعليمات طابعة HP Photosmart الإلكترونية، راجع مرجعًا. ويجب على مستخدمي أنظمة تشغيل Macintosh الاطلاع على الملف التمهيدي readme وخيارات حل المشكلات في HP Photosmart Menu في Dock.

مشكلات أجهزة الطابعة

تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بإرشادات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support، قبل الاتصال برعاية عملاء HP.

 ملاحظة إذا رغبت في توصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB، توصي HP باستخدام كابل 2.0 كامل السرعة متوافق طوله 3 أمتار (10 أقدام) أو أقصر للحد من احتمال تأثير الحقول الكهرومغناطيسية العالية التي قد تكون موجودة بشكل مسبق في المنطقة المجاورة للكابل.

مصباح الطابعة يومض بضوء أزرق ولكن الطابعة لا تطبع
الحل الطابعة مشغولة بمعالجة البيانات، انتظر حتى تنتهي.

مصباح التنبيه مضىء

الحل

- راجع شاشة الطابعة للحصول على الإرشادات اللازمة. في حالة توصيل كاميرا رقمية بالطابعة، راجع شاشة الكاميرا للحصول على الإرشادات اللازمة. أما إذا كانت الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر، راجع شاشة الكمبيوتر للحصول على الإرشادات اللازمة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الكهرباء. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد توصيله. قم بتشغيل الطابعة.

إذا ظل مصباح التنبيه مضئيًا بعد تجربة الحلول السابقة، انتقل إلى www.hp.com/support، أو اتصل برعاية عملاء HP للحصول على التعليمات المناسبة.

لا تتمكن الطابعة من العثور على الصور الفوتوغرافية التي تم تخزينها على بطاقة الذاكرة.
السبب قد تحتوي بطاقة الذاكرة على أنواع ملفات لا تتمكن الطابعة من قراءتها من البطاقة مباشرة.

الحل

- ولذلك، يجب حفظ الصور الفوتوغرافية على جهاز الكمبيوتر، ثم طباعتها من الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات الإلكترونية للطابعة HP Photosmart والوثائق المرفقة مع الكاميرا.
- وفي المرة التالية التي تقوم فيها بالنقاط الصور الفوتوغرافية، اضبط إعدادات الكاميرا الرقمية لتقوم بحفظ الصور الفوتوغرافية بتنسيق ملف تتمكن الطابعة من قراءته مباشرة من بطاقة الذاكرة. للحصول على قائمة بتنسيقات الملفات المدعومة، راجع **مواصفات الطابعة**. وللحصول على الإرشادات الخاصة بكيفية ضبط إعدادات الكاميرا الرقمية لحفظ الصور الفوتوغرافية بتنسيقات معينة للملفات، راجع الوثائق المرفقة مع الكاميرا. قد تكون بطاقة الذاكرة في حاجة إلى إعادة التهيئة في حالة استمرار المشكلة.

الطابعة متصلة بمصدر التيار ولكن لا يمكن تشغيلها

الحل

- من المحتمل أن تكون الطابعة قد سحبت مقدارًا من الطاقة أكثر من اللازم. افصل سلك الكهرباء الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد توصيل السلك. وقم بتشغيل الطابعة.
- قد تكون الطابعة متصلة بوصلة كهربائية لم يتم تشغيلها. قم بتشغيل الوصلة الكهربائية، ثم قم بتشغيل الطابعة.
- قد يكون سلك الكهرباء تالفًا. تأكد من أن الضوء الأخضر الموجود بسلك الكهرباء مضيء.

الطابعة تصدر بعض الضوضاء عند تشغيلها، أو تبدأ في إصدار الضوضاء بعد تركها بدون استخدام لفترة من الوقت

الحل قد يصدر عن الطابعة بعض الضوضاء بعد تركها لفترات طويلة قيد التشغيل وبدون استخدام (أسبوعين تقريبًا)، أو في حالة اضطراب مصدر الطاقة واستعادة الطاقة مرة أخرى. يُعتبر هذا أمرًا طبيعيًا. فما هذا إلا أن الطابعة تقوم بتنفيذ إجراء صيانة تلقائي لضمان الحصول على نتائج طباعة ذات أعلى جودة ممكنة.

كافة المصابيح الموجودة بالطابعة تصدر وميضًا

الحل الطابعة قد واجهت خطأ في الأجهزة وقد تكون في حاجة إلى الصيانة. افصل سلك الكهرباء عن الطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد توصيله. قم بتشغيل الطابعة. إذا استمرت المصابيح في الوميض، الرجاء الانتقال إلى www.hp.com/support، أو اتصل برعاية عملاء HP للحصول على التعليمات المناسبة.

مشكلات في الطباعة

تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بإرشادات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support، قبل الاتصال برعاية عملاء HP.

الطابعة لا تطبع الصور بدون هوامش عند طباعتها من داخل لوحة التحكم

الحل اضغط التخطيط لتحديد الخيار **One photo per page borderless** (صورة فوتوغرافية واحدة في الصفحة بدون هوامش). في حالة وجود بطاقة ذاكرة مركبة بالطابعة، يتم ملء المستطيل الموجود في منتصف الجزء السفلي من شاشة الطابعة باللون البرتقالي للإشارة إلى هذا التحديد.

الطابعة بطيئة جدًا

الحل قد يكون السبب أحد الحالات التالية: (1) قد تكون الطابعة تطبع مستندات PDF أو مشروعًا يحتوي على رسومات أو صور فوتوغرافية ذات دقة عالية أو (2) قد تكون حددت أعلى درجات الدقة للمطبوعات. حيث تتم

طباعة المشروعات الكبيرة والمعقدة التي تحتوي على رسومات أو صور فوتوغرافية بصورة أكثر بطلًا من المستندات النصية، وبخاصة عند تحديد درجات الدقة العالية.

لا تتم تغذية الطابعة بالورق بشكل صحيح من الدرج الرئيسي

الحل

- من المحتمل أن يكون قد تم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم في درج الورق. قم بإزالة كمية من الورق وحاول الطباعة مرة أخرى.
- قد يكون الدرج الرئيسي غير مركب في مكانه بشكل كامل. ادفع الدرج الرئيسي إلى الداخل حتى يستقر مكانه جيدًا.
- قد يكون موجه الورق غير مضبوطين بشكل صحيح. تأكد أن كلا من موجه طول الورق وموجه عرض الورق يتناسبان مع حواف الورق دون ثني هذا الورق.
- قد تكون هناك ورقتان أو أكثر ملتصقتين ببعضهما. أزل الورق من الدرج الرئيسي، وقم بتدريه حواف الرزمة للفصل بين الورق، ثم أعد تحميل الورق وحاول الطباعة مرة أخرى.
- إذا كان الورق مجعدًا أو مثنيًا، جرب استخدام مجموعة أخرى من الورق.
- قد يكون الورق نحيفًا جدًا أو سميكًا جدًا. استخدم ورق HP inkjet للحصول على أفضل النتائج. لمزيد من المعلومات، راجع اختيار نوع الورق المناسب.

الصفحات المطبوعة تسقط خارج درج الإخراج

الحل تأكد دائمًا من سحب ملحق درج الإخراج عند الطباعة.

المطبوعات متموجة أو مجعدة

الحل يستهلك المشروع الذي تتم طباعته حبرًا بكمية أكبر من القدر المعتاد. قم بطباعة المشروع من خلال جهاز الكمبيوتر، واستخدم برنامج الطابعة لتقليل مستوى تشبع الحبر. لمزيد من المعلومات، راجع تعليمات طابعة HP Photosmart الإلكترونية.

تتم طباعة المستندات بزاوية أو بعيدًا عن المركز


الحل

- قد يكون الورق غير محمّل بشكل صحيح. أعد تحميل الورق، وتأكد من توجيهه في الدرج الرئيسي بشكل صحيح وأن موجه عرض الورق وموجه طول الورق متناسبان مع أطراف الورق. للتعرف على إرشادات تحميل الورق، راجع تحميل الورق.
- إذا كنت تستخدم ملحق طابعة على الوجهين، جرب إزالة الملحق والطباعة مرة أخرى.
- قد تحتاج الطابعة إلى إجراء محاذاة لها. لمزيد من المعلومات، راجع محاذاة الطابعة.

لا تتم طباعة الألوان بشكل جيد

الحل

- قد يكون مستوى الحبر في أحد خرطوشات الحبر الألوان قليلًا جدًا، مما يؤدي إلى استبداله بأحد الألوان الأخرى أثناء عملية الطباعة. تحقق من مستويات الحبر المقطرة بإزالة أية بطاقات ذاكرة مركبة ثم ضغط

- **تحديد صور فوتوغرافية**  إذا كان مستوى الحبر منخفضًا في أحد خرطوشات الحبر، استبدل الخرطوشة. لمزيد من المعلومات، راجع تركيب خرطوشات الحبر.
- قد تحتاج الطابعة إلى إجراء محاذاة لها. لمزيد من المعلومات، راجع محاذاة الطابعة.
- قد يكون رأس الطابعة بحاجة إلى التنظيف. لمزيد من المعلومات، راجع تنظيف رأس الطابعة تلقائيًا.

الصفحات المطبوعة لم تخرج من الطابعة أو حدث انحناس للورقة أثناء الطباعة

الحل

- قد تكون الطابعة في حاجة إلى عناية. راجع شاشة الطابعة للحصول على الإرشادات اللازمة.
- من المحتمل أن تكون الطاقة في وضع إيقاف تشغيل أو تكون هناك وصلة غير مربوطة بإحكام. تحقق من أن الطاقة في وضع التشغيل وأن سلك الكهرباء قد تم توصيله بإحكام.
- من المحتمل أن يكون الدرج الرئيسي ودرج الصور الفوتوغرافية خاليين من الورق. تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح. للتعرف على إرشادات تحميل الورق، راجع تحميل الورق.
- إذا حدث انحناس للورق أثناء الطباعة، جرب ما يلي:
 - قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الكهرباء. قم بتنظيف الطابعة من أي ورق يعوق مسار الورق. قم بإزالة باب الوصول الخلفي. قم بإزالة الورق المحشور من الطابعة برفق، ثم أعد تركيب باب الوصول الخلفي. إذا لم تتمكن من إزالة كل الورق المحشور من الجزء الخلفي للطابعة، حاول إزالة الورق المحشور في منتصف الطابعة عن طريق فتح باب إزالة انحناس الورق الموجود داخل الباب العلوي. للتعرف على شكلين توضيحيين لمكانَي إزالة انحناس الورق، راجع أخطاء الورق. عند الانتهاء من إزالة انحناس الورق، أعد توصيل الطابعة بمصدر الطاقة وقم بتشغيلها ثم حاول الطباعة مرة أخرى.
 - في حالة طباعة ورق عناوين، تأكد من عدم انفصال ورق العناوين عن الورقة الأصلية أثناء مرورها داخل الطابعة.

خرجت صفحة فارغة من الطابعة

السبب

من المحتمل أنك بدأت الطباعة ثم قمت بإلغاء مهمة الطباعة.

الحل

إذا قمت بإلغاء مهمة الطباعة قبل بدء عملية الطباعة، فمن المحتمل أن تكون الطابعة قد قامت بتحميل الورق أثناء التحضير للطباعة. ففي المرة التالية التي تقوم فيها بالطباعة، تقوم الطابعة بإخراج الصفحة الفارغة قبل البدء في مشروع الطباعة الجديد.

السبب

يُحتمل أن يكون قد تم إرسال مهمة طباعة تحتوي على كمية كبيرة من البيانات إلى الطابعة.

الحل

انتظر حتى تقوم الطابعة بصيانة وإعداد رأس الطابعة، قبل الاستمرار في الطباعة.

الطابعة تطلب مني طباعة صفحة محاذاة

السبب

تحتاج الطابعة، من فترة لآخرى، إلى إجراء محاذاة لرأس الطابعة للمحافظة على جودة طباعة المثالية.

الحل

عندما تطلب الطابعة ذلك، قم بتحميل ورق معياري بحجم letter أو A4. يمكنك التخلص من صفحة المحاذاة أو إعادة استخدامها في الطباعة.

لم تتم طباعة الصورة الفوتوغرافية باستخدام إعدادات الطباعة الافتراضية

الحل

قد تكون قمت بتغيير إعدادات الطباعة الخاصة بالصورة الفوتوغرافية المحددة. حيث لا تتأثر إعدادات الطباعة التي يتم تطبيقها على صورة معينة بالإعدادات الافتراضية. يمكنك التخلص من كافة إعدادات الطباعة التي تم تطبيقها على صورة فوتوغرافية معينة بإلغاء تحديد هذه الصورة. لمزيد من المعلومات، راجع تحديد الصور الفوتوغرافية المراد طباعتها.

تقوم الطباعة بإخراج الورق أثناء التحضير للطباعة

الحل قد يكون هناك أشعة شمس مباشرة تؤثر على عملية الاستشعار التي تقوم بها أداة استشعار الورق التلقائي. انقل الطباعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

جودة الطباعة رديئة

الحل

- قد يكون مستوى الحبر في أحد خرطوشات الحبر الألوان قليلاً جداً، مما يؤدي إلى استبداله بأحد الألوان الأخرى أثناء عملية الطباعة. تحقق من مستويات الحبر المقطرة بإزالة أية بطاقات ذاكرة مركبة ثم ضغط **تحديد صور فوتوغرافية**. إذا كان مستوى الحبر منخفضاً في أحد خرطوشات الحبر، استبدل الخرطوشة. لمزيد من المعلومات، راجع **تركيب خرطوشات الحبر**.
- استخدم ورق الصور الذي تم تصنيعه للاستخدام مع الطباعة. للحصول على أفضل النتائج، استخدم الورق الموصى به في **اختيار نوع الورق المناسب**.
- قد تكون الطباعة تتم على الوجه الخطأ من الورقة. تأكد من تحميل الورق بحيث يكون الوجه المطلوب الطباعة عليه لأسفل.
- يُحتمل أن تكون حددت أحد إعدادات الطباعة بدقة منخفضة في الكاميرا الرقمية. قم بتصغير حجم الصورة وحاول الطباعة مرة أخرى. للحصول على نتائج أفضل في المستقبل، قم بتعيين الكاميرا الرقمية على دقة صورة أعلى.
- قد تكون هناك مشكلة في أحد خرطوشات الطباعة أو رأس الطباعة. حاول القيام بما يلي:
 - قم بإزالة خرطوشات الحبر وإعادة تركيبها، كل خرطوشة على حدة، للتأكد من تركيبها جميعاً في أماكنها الصحيحة بشكل كامل.
 - قم بتشغيل إجراء تنظيف رأس الطباعة تلقائياً. لمزيد من المعلومات، راجع **تنظيف رأس الطباعة تلقائياً**.
 - قم بإجراء محاذاة للطباعة: لمزيد من المعلومات، راجع **محاذاة الطباعة**.
 - إذا استمرت مشكلات جودة الطباعة بعد تجربة كافة الحلول السابقة، اتصل برعاية عملاء HP.

لا تتم طباعة الصور الفوتوغرافية بشكل صحيح

الحل

- قد تكون قمت بتحميل ورق الصور الفوتوغرافية بشكل غير صحيح. قم بتحميل ورق الصور بحيث يكون الوجه المطلوب الطباعة عليه لأسفل.
- يُحتمل أنه لم يتم تغذية الطباعة بورق الصور بشكل صحيح. حاول القيام بما يلي:
 - تحقق من عدم وجود انحشار للورق بالطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع **أخطاء الورق**.
 - استمر في دفع ورق الصور الفوتوغرافية داخل درج الصور الفوتوغرافية حتى يستقر الورق في مكانه.
 - لا تقم بتحميل أكثر من ورقة صور فوتوغرافية واحدة في كل مرة.

لا تتم طباعة الصور التي تم تحديدها في الكاميرا الرقمية للطباعة

الحل تتيح بعض الكاميرات الرقمية إمكانية تحديد صور للطباعة في كل من الذاكرة الداخلية للكاميرا وفي بطاقة الذاكرة. فإذا قمت بتحديد بعض الصور الفوتوغرافية في الذاكرة الداخلية للكاميرا، ثم قمت بنقل الصور من الذاكرة الداخلية للكاميرا إلى بطاقة الذاكرة، لا يتم نقل هذه التحديدات. ولذلك يجب تحديد الصور للطباعة بعد نقلها إلى بطاقة الذاكرة من الذاكرة الداخلية للكاميرا الرقمية.

رسائل الخطأ

تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بإرشادات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support، قبل الاتصال برعاية عملاء HP.

يمكن تقسيم رسائل الخطأ التي تظهر على شاشة الطابعة إلى الأنواع التالية:


- أخطاء الورق
- أخطاء خرطوشة الحبر
- أخطاء بطاقة الذاكرة
- الأخطاء الناتجة عن الطابعة من جهاز كمبيوتر

أخطاء الورق

تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بإرشادات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support، قبل الاتصال برعاية عملاء HP.


رسالة الخطأ: **Paper jam. Clear jam then press OK.** (انحشار الورق). قم بإزالة الورق المحشور ثم اضغط **OK** (موافق).

الحل قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الكهرباء. قم بتنظيف الطابعة من أي ورق يعوق مسار الورق. قم بإزالة باب الوصول الخلفي. قم بإزالة الورق المحشور من الطابعة برفق، ثم أعد تركيب باب الوصول الخلفي.

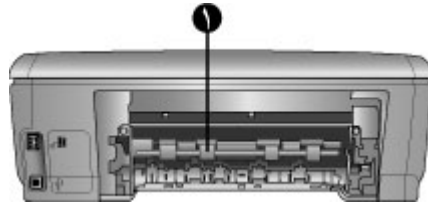

١ قم بإزالة باب الوصول الخلفي لإزالة الورق المحشور.

إذا لم تتمكن من إزالة كل الورق المحشور من الجزء الخلفي للطابعة، حاول إزالة الورق المحشور في منتصف الطابعة عن طريق فتح باب إزالة انحشار الورق الموجود داخل الباب العلوي.

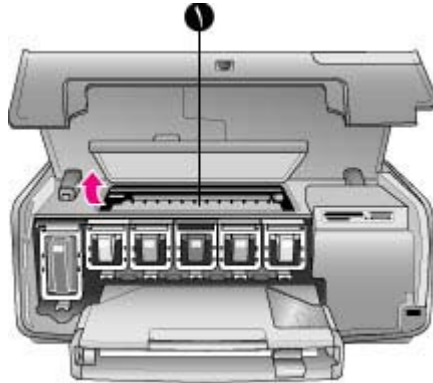

١ قم بفتح باب إزالة انحشار الورق لإزالة الورق المحشور في منتصف الطابعة.

أعد توصيل الطابعة بالكهرباء ثم قم بتشغيلها.

رسالة الخطأ: Out of paper. Load paper then press OK. (نفذ الورق. قم بتحميل ورق ثم اضغط OK (موافق)).

الحل قم بتحميل ورق، ثم اضغط OK (موافق) لإعادة تنفيذ مهمة الطابعة. للتعرف على إرشادات تحميل الورق، راجع تحميل الورق.

رسالة الخطأ: Unsupported media size (حجم الوسائط غير مدعم).

الحل لا يمكن للطابعة استخدام حجم الورق الذي تم تحميله إلى درج الورق. اضغط OK (موافق)، ثم قم بتحميل حجم ورق مدعم بدلاً من الحجم الحالي. للحصول على قائمة بأحجام الورق المدعومة، راجع مواصفات الطابعة.

رسالة الخطأ: Automatic paper sensor failed (فشل أداة استشعار الورق التلقائي).

الحل قد تكون أداة استشعار الورق التلقائي معطلة أو تالفة. قم بوضع الطابعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، ثم اضغط OK (موافق) ثم حاول الطابعة مرة أخرى. إذا لم تفلح هذه الطريقة، انتقل إلى www.hp.com/support أو اتصل برعاية عملاء HP.

أخطاء خرطوشة الحبر

تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بإرشادات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support، قبل الاتصال برعاية عملاء HP.

رسالة الخطأ: Wrong ink cartridge(s) installed (تم تركيب خرطوشة (خرطوشات) حبر غير صحيحة)

الحل عند إعداد الطابعة HP Photosmart واستخدامها للمرة الأولى، تأكد من تركيب خرطوشات الحبر المرفقة مع الطابعة. فقد تم تصنيع الحبر الموجود داخل هذه الخرطوشات خصيصاً للاختلاط مع الحبر الموجود في وحدة رأس الطابعة.

لمعالجة هذا الخطأ، قم باستبدال خرطوشة (خرطوشات) الحبر التالفة بخرطوشات الحبر المرفقة مع الطابعة HP Photosmart.

لمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع تركيب خرطوشات الحبر.

رسالة الخطأ: Incorrect ink cartridge (خرطوشة الحبر غير صحيحة)

السبب تم تركيب خرطوشة (خرطوشات) حبر غير صحيحة.

الحل لا يمكن استخدام خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها بعد انتهاء تهيئة الجهاز. قم باستبدال خرطوشة (خرطوشات) الحبر بالخرطوشات المناسبة للطابعة HP Photosmart. تظهر أرقام الخرطوشات التي يمكن استخدامها مع هذه الطابعة على الغطاء الأسود لهذا الدليل المطبوع.

لمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع تركيب خرطوشات الحبر.

رسالة الخطأ: Replace cartridges soon (استبدل الخرطوشات بأسرع ما يمكن)

السبب مستوى الحبر منخفض في خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها.

الحل قد تتمكن من الاستمرار في الطابعة لفترة قصيرة من الوقت باستخدام الحبر المتبقي في وحدة رأس الطابعة. استبدل خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها أو اضغط OK (موافق) للمتابعة.

لمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع تركيب خرطوشات الحبر.

رسالة الخطأ: Ink cartridge(s) are empty (خرطوشة (خرطوشات) الحبر فارغة)

السبب نفذ الحبر من خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها.

الحل قم باستبدال خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها بخرطوشات حبر جديدة.

- إذا كانت خرطوشة الحبر الأسود فارغة، يمكن الاستمرار في الطباعة بخرطوشات الحبر الملون عن طريق تحديد هذا الخيار في المطالبات المعروضة على شاشة الطابعة.
- إذا كانت خرطوشة الحبر الألوان فارغة، يمكن الاستمرار في الطباعة بخرطوشة الحبر الأسود عن طريق تحديد هذا الخيار في المطالبات المعروضة على شاشة الطابعة.

تبعاً لحالة مهمة الطباعة الخاصة بك، يمكنك ضغط **OK (موافق)** للمتابعة. فإذا كانت الطابعة HP Photosmart في منتصف إحدى مهام الطباعة، اضغط **إلغاء** ثم أعد تنفيذ مهمة الطباعة.

ملاحظة ستختلف جودة النص والصور الفوتوغرافية عن جودة النصوص والصور المطبوعة عند استخدام كل خرطوشات الحبر. إذا لم يتم استبدال خرطوشة (خرطوشات) الحبر الفارغة بسرعة، سيتم إيقاف تنفيذ كل مهام الطباعة.

لمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع تركيب خرطوشات الحبر.

رسالة الخطأ: Cannot print (لا يمكن الطباعة)

السبب نفذ الحبر من خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها.

الحل قم باستبدال خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها فوراً لتتمكن من متابعة مهام الطباعة.

لا يمكن للطابعة HP Photosmart الاستمرار في الطباعة حتى يتم استبدال خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها. سيتم إيقاف تنفيذ كل مهام الطباعة.

لمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع تركيب خرطوشات الحبر.

رسالة الخطأ: Ink cartridge problem (مشكلة في خرطوشة الحبر)

السبب خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها مفقودة أو تالفة.

الحل قم باستبدال خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها فوراً لتتمكن من متابعة مهام الطباعة. إذا لم تكن هناك أية خرطوشة حبر مفقودة من الطابعة HP Photosmart، قد تكون موصلات خرطوشة الحبر في حاجة إلى تنظيف.

لمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع تركيب خرطوشات الحبر. لمزيد من المعلومات حول تنظيف موصلات خرطوشة الحبر، راجع تنظيف موصلات خرطوشة الحبر يدوياً.

إذا لم تكن هناك أية خرطوشة حبر مفقودة من الطابعة HP Photosmart، واستمر ظهور هذه الرسالة بعد تنظيف موصلات خرطوشة الحبر، فسوف تحتاج إلى استبدال خرطوشة الحبر. قم بإزالة خرطوشة الحبر التالفة وراجع تاريخ نهاية فترة الضمان الموجود أسفل الخرطوشة بالتنسيق سنة/شهر/يوم (بالإنجليزية). فإذا كانت الخرطوشة لا تزال في فترة الضمان، اتصل برعاية عملاء HP للحصول على خرطوشة حبر بديلة.

رسالة الخطأ: Ink expiration near (أوشكت صلاحية الحبر على الانتهاء)

السبب أوشكت صلاحية الحبر الموجود في خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها على الانتهاء.

الحل عندما يوشك تاريخ الصلاحية على الانتهاء، يجب مراعاة تغيير خرطوشة (خرطوشات) الحبر قبل حلول هذا التاريخ للحصول على أفضل جودة طباعة. يمكنك متابعة الطباعة بضغط **OK (موافق)**. لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام أحبار منتهية الصلاحية.

لمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع تركيب خرطوشات الحبر.

رسالة الخطأ: Ink cartridge(s) are expired (انتهت صلاحية خرطوشة (خرطوشات) الحبر)

السبب انتهت صلاحية الحبر الموجود في خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها.

الحل في حالة انتهاء صلاحية خرطوشة (خرطوشات) الحبر، استبدل تلك الخرطوشة (الخرطوشات) للحصول على أفضل جودة طباعة. يمكنك متابعة الطباعة بضغط **OK (موافق)**. لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام أحبار منتهية الصلاحية.

لمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع تركيب خرطوشات الحبر.

رسالة الخطأ: Non-HP ink (حبر لا توفره HP)

السبب اكتشفت الطباعة HP Photosmart أن الحبر المستخدم من نوع لا توفره HP.

الحل استبدل خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها أو اضغط **OK (موافق)** للمتابعة.

نوصي HP باستخدام خرطوشات حبر HP الأصلية. فقد تم تصميم خرطوشات حبر HP الأصلية واختبارها مع طابعات HP لتساعدك على الحصول على أفضل النتائج دائمًا وبمنتهى السهولة.

ملاحظة لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام أحبار أخرى لا توفرها HP. لا يشمل الضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للطباعة في حالة تلفها أو تعطلها نتيجة استخدام أحبار لا توفرها HP.



إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة (خرطوشات) حبر HP الأصلية، انتقل إلى:

www.hp.com/go/anticounterfeit

رسالة الخطأ: Original HP ink depleted (نفد حبر HP الأصلي)

السبب نفد حبر HP الأصلي الموجود في خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها.

الحل استبدل خرطوشة (خرطوشات) الحبر المُشار إليها أو اضغط **OK (موافق)** للمتابعة.

نوصي HP باستخدام خرطوشات حبر HP الأصلية. فقد تم تصميم خرطوشات حبر HP الأصلية واختبارها مع طابعات HP لتساعدك على الحصول على أفضل النتائج دائمًا وبمنتهى السهولة.

ملاحظة لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام أحبار أخرى لا توفرها HP. لا يشمل الضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للطباعة في حالة تلفها أو تعطلها نتيجة استخدام أحبار لا توفرها HP.



إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة (خرطوشات) حبر HP الأصلية، انتقل إلى:

www.hp.com/go/anticounterfeit

رسالة الخطأ: Scheduled maintenance (الصيانة المجدولة)

السبب يجب إجراء صيانة للطابعة لمحاذاة رأس الطباعة ومعايرتها.

الحل يجب أن تقوم بمحاذاة الطباعة لضمان تحقيق جودة طباعة ممتازة. في حالة تحميل ورق أبيض معياري جديد بحجم A4 أو letter إلى الدرج الرئيسي، اضغط **OK (موافق)**. تقوم الطباعة HP Photosmart بمحاذاة رأس الطباعة ومعايرة الطباعة ثم طباعة صفحة اختبار. يمكنك التخلص من صفحة الاختبار أو إعادة استخدامها في الطباعة.

رسالة الخطأ: Calibration error (خطأ في المعايرة)

السبب لا يمكن استخدام نوع الورق الذي تم تحميله إلى الدرج الرئيسي أثناء محاذاة الطابعة.

الحل في حالة تحميل ورق ملون أو ورق صور فوتوغرافية إلى الدرج الرئيسي عند محاذاة الطابعة، قد تفشل عملية المحاذاة. قم بتحميل ورق أبيض معياري جديد بحجم A4 أو letter إلى الدرج الرئيسي، ثم حاول إجراء المحاذاة مرة أخرى. في حالة فشل المحاذاة مرة أخرى، قد يكون هناك عيب بالمستشعر أو خرطوشة الحبر؛ اتصل برعاية عملاء HP.

السبب يوجد عيب بخرطوشة الحبر أو المستشعر.

الحل اتصل برعاية عملاء HP.


رسالة الخطأ: Print cartridge cradle is stuck (حامل خرطوشة الطباعة عالق)

السبب مجموعة رؤوس الطباعة محشورة.

الحل قم بإزالة أية أجسام تعوق مجموعة رؤوس الطباعة.

لتحرير مجموعة رؤوس الطباعة:

١. افتح الباب العلوي ثم باب إزالة انحناس الورق.

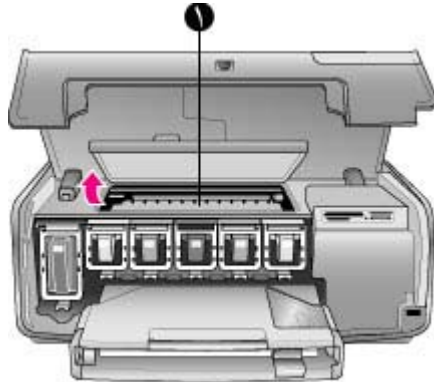

١. افتح باب إزالة انحناس الورق لإزالة مجموعة رؤوس الطباعة.

٢. قم بإزالة أية أجسام تعوق مجموعة رؤوس الطباعة، بما في ذلك الورق وأية مواد تغليف.
٣. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى.
٤. أغلق باب إزالة انحناس الورق والباب العلوي.

رسالة الخطأ: Ink System Failure (فشل في نظام الحبر)

السبب هناك فشل في مجموعة رؤوس الطباعة أو نظام توزيع الحبر ويتعذر على الطابعة HP Photosmart تنفيذ مهام الطباعة.

الحل قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الكهرباء. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد توصيله. إذا لم يؤدي ذلك إلى توقف ظهور رسالة الخطأ، الرجاء الاتصال برعاية عملاء HP.

أخطاء بطاقة الذاكرة

تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بإرشادات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support، قبل الاتصال برعاية عملاء HP.

رسالة الخطأ: Photo is missing (صورة فوتوغرافية مفقودة). — أو — **Some photos are missing (بعض الصور الفوتوغرافية مفقودة).**

الحل يتعذر على الطابعة قراءة الملف الموجود ببطاقة الذاكرة، أو هناك ملف أو أكثر من الملفات المحددة للمهمة مفقود من بطاقة الذاكرة. جرب حفظ الصور الفوتوغرافية إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام الكاميرا الرقمية بدلاً من بطاقة الذاكرة. في حالة عدم وجود إحدى الصور الفوتوغرافية، فمن المحتمل أنك قمت بحذفها من بطاقة الذاكرة عن طريق الخطأ.

رسالة الخطأ: Card access error. Job was cancelled. Press OK (خطأ في الوصول إلى البطاقة). تم إلغاء المهمة. اضغط OK (موافق). — أو — **File directory structure is corrupted (بنية دليل الملف تالفة).** — أو — **Card may be damaged. Job was cancelled. Press OK (قد تكون البطاقة تالفة).** تم إلغاء المهمة. اضغط OK (موافق).

السبب يتعذر على الطابعة قراءة البيانات الموجودة ببطاقة الذاكرة ويتعذر كذلك إتمام مهام الطابعة الحالية. قد تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة تالفة أو قد يكون هناك تلف ببطاقة الذاكرة نفسها.

الحل

- احفظ الملفات إلى جهاز الكمبيوتر، وجرب الوصول إليها عبر جهاز الكمبيوتر.
- إذا لم يكن ذلك كافياً لمعالجة الخطأ، استخدم بطاقة ذاكرة جديدة أو أعد تهيئة بطاقة الذاكرة باستخدام الكاميرا الرقمية. ستفقد كافة الصور الفوتوغرافية الموجودة ببطاقة الذاكرة.
- إذا لم يكن ذلك كافياً لمعالجة الخطأ، من المحتمل أن تكون ملفات الصور الفوتوغرافية قد تعرضت للتلف أو لا يمكن قراءتها. جرب استخدام بطاقة ذاكرة أخرى لتحديد ما إذا كانت المشكلة بالطابعة أو ببطاقة الذاكرة، قبل الاتصال برعاية عملاء HP.

رسالة الخطأ: Cannot print photos (تتعذر طباعة الصور الفوتوغرافية).

السبب أكثر من 10 صور من الصور التي تم تحديدها لمهمة الطباعة إما تالفة أو مفقودة أو من أنواع الملفات غير المدعومة. لمزيد من المعلومات حول أنواع الملفات المدعومة، راجع مواصفات الطابعة.

الحل

- احفظ الصور الفوتوغرافية إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام الكاميرا الرقمية بدلاً من بطاقة الذاكرة.
- احفظ الملفات إلى جهاز الكمبيوتر، وقم بتنفيذ مهام الطباعة من الكمبيوتر.
- قم بطباعة فهرس للصور الفوتوغرافية وإعادة الاختيار من بينها. لمزيد من المعلومات، راجع تحديد الصور الفوتوغرافية التي ستتم طباعتها.

رسالة الخطأ: Card is password protected. Cannot access card (البطاقة مؤمنة). يتعذر الوصول إلى البطاقة).

الحل يتعذر على الطابعة قراءة بطاقة الذاكرة لأنها محمية بكلمة مرور. اتبع الخطوات التالية:

١. قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الطابعة.
٢. قم بتركيب بطاقة الذاكرة في الجهاز الذي استخدمته في الأصل لتخزين كلمة المرور على بطاقة الذاكرة.
٣. قم بإزالة كلمة المرور من بطاقة الذاكرة.
٤. قم بإزالة بطاقة الذاكرة ثم إعادة تركيبها في فتحة بطاقة الذاكرة بالطابعة.
٥. حاول الطباعة مرة أخرى.

رسالة الخطأ: Card is locked. Cannot access card (البطاقة مؤمنة. يتعذر الوصول إلى البطاقة).
الحل تأكد من وجود مفتاح التأمين بالبطاقة على وضع إلغاء التأمين.

رسالة الخطأ: Card is not fully inserted. Push card in a little more (لم يتم تركيب البطاقة بشكل كامل. اضغط البطاقة إلى الداخل قليلاً).

الحل يمكن للطابعة اكتشاف وجود بطاقة الذاكرة ولكن يتعذر قراءتها. اضغط بطاقة الذاكرة برفق تجاه فتحة بطاقة الذاكرة حتى تتوقف. لمزيد من المعلومات، راجع تركيب بطاقة الذاكرة.

رسالة الخطأ: Use only one (1) card at a time. Please remove a memory card (استخدم بطاقة واحدة (1) كل مرة. الرجاء إزالة إحدى البطاقات). — أو — Use only one (1) device at a time. Please remove/disconnect a device (استخدم جهاز واحدة (1) كل مرة. الرجاء إزالة/فصل أحد الأجهزة).

الحل يتم تركيب نوعين مختلفين من بطاقات الذاكرة في نفس الوقت في الطابعة، أو يتم تركيب بطاقة ذاكرة واحدة مع توصيل كاميرا رقمية بمنفذ الكاميرا. قم بإزالة بطاقات الذاكرة أو فصل الكاميرا حتى يصبح بالطابعة بطاقة واحدة فقط أو أن يكون متصلاً بها كاميرا فقط.

رسالة الخطأ: Card was removed. Job was cancelled. Press OK (تمت إزالة البطاقة. تم إلغاء المهمة. اضغط OK (موافق)).

الحل لقد قمت بإزالة بطاقة ذاكرة من الطابعة أثناء تنفيذ مهمة طباعة ملف من البطاقة. اتبع الخطوات التالية:

١. اضغط OK (موافق).
 ٢. أعد تركيب بطاقة الذاكرة وطباعة الصور الفوتوغرافية المحددة مرة أخرى. يجب أن تظل بطاقة الذاكرة في مكانها بالطابعة لحين انتهاء مهمة الطابعة.
- لتجنب تلف بطاقات الذاكرة فيما بعد، لا تقم بإزالتها من الفتحة المخصصة لها بالطابعة أثناء الوصول إليها. لمزيد من المعلومات، راجع إزالة بطاقة الذاكرة.

رسالة الخطأ: Camera selections (DPOF) file has error (ملف تحديدات الكاميرا (DPOF) به خطأ).

الحل يتعذر على الطابعة قراءة ملف DPOF نتيجة لوجود بيانات تالفة أو خطأ ببطاقة الذاكرة. استخدم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لإعادة تحديد الصور الفوتوغرافية. لمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور فوتوغرافية من بطاقة ذاكرة.

رسالة الخطأ: Some camera-selected photos are not on card (بعض الصور الفوتوغرافية التي تختارها الكاميرا غير موجودة على البطاقة).

- الحل** بعض الصور الفوتوغرافية التي تختارها الكاميرا مفقودة أو تم حذفها. حاول القيام بما يلي:
- تأكد من أنك لم تحذف الصور الفوتوغرافية من بطاقة الذاكرة عن طريق الخطأ.
 - أعد تحديد الصور الفوتوغرافية مرة أخرى باستخدام الكاميرا الرقمية.
 - قم بطباعة فهرس صور فوتوغرافية جديد لمعرفة أرقام الفهرس المقترنة بكل صورة فوتوغرافية. لمزيد من المعلومات، راجع تحديد الصور الفوتوغرافية التي ستتم طباعتها.

رسالة الخطأ: Cannot display this photo (يتعذر عرض هذه الصورة الفوتوغرافية). —أو— Cannot display all photos (يتعذر عرض كافة الصور الفوتوغرافية). —أو— Photos are corrupted (الصور الفوتوغرافية تالفة).

الحل تحتوي بطاقة الذاكرة على تنسيقات صور لا تدعمها الطابعة، أو الملفات تالفة. للحصول على قائمة بتنسيقات الصور المدعومة، راجع مواصفات الطابعة. يمكن الوصول إلى الصور الفوتوغرافية باستخدام جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول الوصول إلى الصور الفوتوغرافية عبر جهاز الكمبيوتر، راجع الطابعة من جهاز كمبيوتر.

رسالة الخطأ: Unsupported card type (نوع البطاقة غير مدعم).

الحل استخدم الكاميرا الخاصة بك لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر، ثم قم بطباعتها باستخدام جهاز الكمبيوتر.

رسالة الخطأ: Some photo numbers are not on card (بعض أرقام الصور الفوتوغرافية غير موجودة بالبطاقة).

الحل استخدم الكاميرا الخاصة بك لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر، ثم قم بطباعتها باستخدام جهاز الكمبيوتر. إذا كانت بعض الصور لا تزال مفقودة، من المحتمل أنه قد تم حذفها من بطاقة الذاكرة.

أخطاء الطابعة الناتجة عن جهاز الكمبيوتر والاتصال

تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بإرشادات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support، قبل الاتصال برعاية عملاء HP.

رسالة الخطأ: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK (ذاكرة الطابعة ممتلئة. تم إلغاء المهمة. اضغط OK (موافق)).

الحل صادفت الطابعة مشكلة عند طباعة الصور الفوتوغرافية. حاول القيام بما يلي:

- لمسح ذاكرة الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
- قم بطباعة عدد أقل من الصور الفوتوغرافية كل مرة.
- احفظ الصور الفوتوغرافية إلى جهاز الكمبيوتر وقم بالطباعة باستخدام جهاز الكمبيوتر.
- احفظ الملفات إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام قارئ بطاقة الذاكرة ثم قم بعد ذلك بالطباعة باستخدام جهاز الكمبيوتر.


رسالة الخطأ: Communication error. Check computer connection. Press OK (خطأ في الاتصال. قم بفحص اتصال الكمبيوتر. اضغط OK (موافق)). —أو— Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue (لم يتم تلقي البيانات. قم بفحص اتصال الكمبيوتر. اضغط OK (موافق) للمتابعة). —أو— No response from computer (لا توجد استجابة من جهاز الكمبيوتر).

الحل يتعذر على الطابعة الاتصال بجهاز الكمبيوتر بطريقة صحيحة. من المحتمل أن يكون برنامج الطابعة لا يعمل أو أن يكون هناك كابل غير محكم الاتصال. تحقق من أنه تم توصيل كابل USB بإحكام بجهاز الكمبيوتر ومنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي للطابعة. إذا كان الكابل محكم التوصيل، تحقق من أنه تم تثبيت برنامج الطابعة.

رسالة الخطأ: Camera disconnected during print job (تم فصل الكاميرا أثناء تنفيذ مهمة طباعة).

الحل سيتم إلغاء مهمة الطابعة. أعد توصيل كابل USB بالكاميرا والطابعة ثم أعد إرسال مهمة الطابعة.

٨ رعاية عملاء HP

 ملاحظة قد يختلف الاسم الخاص بخدمات دعم HP حسب البلد/المنطقة.

إذا كانت لديك مشكلة، اتبع الخطوات التالية:

١. راجع المستندات المرفقة بالطابعة.

– **كتيب بدء التشغيل السريع:** يوضح كتيب بدء التشغيل السريع لطابعة HP Photosmart 8200 series كيفية إعداد الطابعة وطباعة صورتك الفوتوغرافية الأولى.

– **دليل المستخدم:** يعتبر هذا الكتاب الذي بين يديك الآن هو دليل المستخدم. يوضح هذا الكتاب الميزات الأساسية للطابعة، ويشرح طريقة استخدامها بدون توصيلها بجهاز كمبيوتر، كما يحتوي على المعلومات الخاصة بحل المشكلات التي تحدث في الأجهزة.

– **تعليمات طابعة HP Photosmart الإلكترونية:** توضح التعليمات الإلكترونية للطابعة

طريقة استخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر كما تحتوي على المعلومات الخاصة بحل

المشكلات التي تحدث في البرامج. راجع الوصول إلى التعليمات الإلكترونية للطابعة HP Photosmart.

٢. إذا لم تتضمن المعلومات المتوفرة بالمستندات حلاً للمشكلة، الرجاء الانتقال إلى www.hp.com/support للقيام بما يلي:

– الوصول إلى صفحات الدعم الفوري

– إرسال بريد إلكتروني إلى HP للحصول على إجابات لأسئلتك

– الاتصال بأحد الفنيين من HP عبر المحادثات الفورية

– البحث عن تحديثات للبرامج

تختلف خيارات الدعم ومدى توفرها تبعاً للمنطقة واللغة.

٣. **في أوروبا فقط:** اتصل بموقع الشراء المحلي. إذا كان هناك عطل في جهاز الطابعة، سيُطلب منك اصطحاب الطابعة إلى المنفذ الذي اشتريتها منه. الخدمة مجانية خلال فترة الضمان المحدود الممنوح للطابعة. وبعد انتهاء فترة الضمان، سوف تتحمل رسوم نظير الخدمة.

٤. إذا لم تتمكن من حل المشكلة من خلال "التعليمات" الإلكترونية أو من مواقع HP على الويب، اتصل برعاية عملاء HP على الرقم الخاص بالبلد/المنطقة التي تقيم فيها. للحصول على قائمة بأرقام الهاتف الخاصة بالبلدان/المناطق، راجع **رعاية عملاء HP عبر الهاتف**.

رعاية عملاء HP عبر الهاتف

أثناء فترة سريان ضمان الطابعة، يمكنك الحصول على الدعم عبر الهاتف مجاناً. لمزيد من المعلومات، راجع الضمان المرفق بعبوة الطابعة، أو انتقل إلى www.hp.com/support للتعرف على مدة الدعم المجاني.

يمكن الحصول على مساعدة من HP بعد انتهاء فترة الدعم المجاني عبر الهاتف، وذلك مقابل دفع رسوم إضافية. اتصل بموزع HP المعتمد أو اتصل برقم الهاتف الخاص بالدعم لمعرفة خيارات الدعم في البلد/المنطقة التي تقيم فيها.

للحصول على دعم HP عبر الهاتف، اتصل برقم هاتف الدعم الخاص بالموقع الذي تقيم فيه. يتم دفع الرسوم الأساسية لشركة خدمات الهاتف.

في أمريكا الشمالية: اتصل برقم الهاتف 1-800-474-6836 (1-800-474-6836). يتم تقديم خدمة الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة باللغتين الإنجليزية والإسبانية على مدار 24 ساعة جميع أيام الأسبوع (قد يتم تغيير أيام وساعات تقديم الدعم بدون إشعار). يتم توفير الخدمة مجاناً أثناء فترة الضمان. قد يتم تحصيل رسوم خارج فترة الضمان.

في أوروبا الغربية: على العملاء المقيمين في النمسا وبلجيكا والدانمارك وأستراليا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وفنلندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، الانتقال إلى موقع www.hp.com/support للحصول على أرقام الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة التي يتبعونها.

في البلدان/المناطق الأخرى: راجع قائمة أرقام هواتف الدعم على الصفحة الداخلية من الغلاف الأمامي لهذا الدليل.

إجراء مكالمة هاتفية

يجب أن تكون قريبًا من جهاز الكمبيوتر والطابعة عند الاتصال برعاية عملاء HP. عليك أيضًا تحضير البيانات التالية:

- رقم طراز الطابعة (موجود على الجزء الأمامي من الطابعة)
- الرقم المسلسل الخاص بالطابعة (موجود في الجزء السفلي من الطابعة)
- نظام التشغيل المستخدم على جهاز الكمبيوتر
- إصدار برنامج الطابعة:
- **أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows:** لمعرفة إصدار برنامج الطابعة، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز HP Digital Imaging Monitor بشريط المهام في نظام تشغيل Windows وحدد **About (حول)**.
- **أجهزة Macintosh:** لمعرفة إصدار برنامج الطابعة، استخدم مربع الحوار **Print (طباعة)**.
- الرسائل التي ظهرت على شاشة الطابعة أو على شاشة عرض جهاز الكمبيوتر
- إجابات للأسئلة التالية:
- هل حدثت المشكلة التي تتصل بشأنها من قبل؟ هل يمكن أن تعيد الموقف الذي تسبب في المشكلة؟
- هل قمت بتركيب أي أجهزة جديدة أو تثبيت أي برامج جديدة على جهاز الكمبيوتر وقت حدوث المشكلة؟

إعادة المنتج إلى خدمة الإصلاح في HP (خاص بأمريكا الشمالية فقط)

ستقوم HP بإعداد الترتيبات اللازمة لاستلام المنتج منك وتوصيله إلى مركز إصلاح الأعطال الرئيسي في HP. ونتكفل من جانبنا بكافة مصاريف الإصلاح والشحن ذهائبًا وإيابًا. ويتم تقديم هذه الخدمة مجانًا أثناء فترة الضمان الخاصة بالأجهزة.

خدمة التبادل السريع في HP (اليابان فقط)

المنتجات التي لها مشكلة هي كما يلي: إذا كان هناك رقم هاتف على المنتج، يرجى الاتصال به. المنتجات التي لها مشكلة هي كما يلي: إذا كان هناك رقم هاتف على المنتج، يرجى الاتصال به. المنتجات التي لها مشكلة هي كما يلي: إذا كان هناك رقم هاتف على المنتج، يرجى الاتصال به.

المنتجات التي لها مشكلة هي كما يلي: إذا كان هناك رقم هاتف على المنتج، يرجى الاتصال به.

المنتجات التي لها مشكلة هي كما يلي: إذا كان هناك رقم هاتف على المنتج، يرجى الاتصال به.

المنتجات التي لها مشكلة هي كما يلي: إذا كان هناك رقم هاتف على المنتج، يرجى الاتصال به.

المنتجات التي لها مشكلة هي كما يلي: إذا كان هناك رقم هاتف على المنتج، يرجى الاتصال به.

المنتجات التي لها مشكلة هي كما يلي: إذا كان هناك رقم هاتف على المنتج، يرجى الاتصال به.

شروط الخدمة

- خدمة الدعم هي، كاستامكة أسيانتر، من أجل المراجعة.
- كاستامكة أسيانتر أن المنتج غير صالح في حالة، خدمة الدعم.
- **ملاحظة:** المستخدم الذي غير صالح في حالة، خدمة الدعم.

المنتجات التي لها مشكلة

- **ملاحظة:** المستخدم الذي غير صالح في حالة، خدمة الدعم.
- **ملاحظة:** المستخدم الذي غير صالح في حالة، خدمة الدعم.
- **ملاحظة:** المستخدم الذي غير صالح في حالة، خدمة الدعم.
- **ملاحظة:** المستخدم الذي غير صالح في حالة، خدمة الدعم.

خيارات الضمان الإضافية

تتوفر خطط الخدمة الممتدة للطابعة نظير دفع رسوم إضافية. انتقل إلى www.hp.com/support، حدد البلد/المنطقة التي تقيم بها وحدد اللغة الخاصة بك، ثم استكشف الخدمات ومناطق الضمان للحصول على معلومات حول خطط الخدمة الممتدة.

أ المواصفات

يوضح هذا القسم الحد الأدنى من متطلبات النظام اللازمة لتثبيت برامج طابعة HP Photosmart، كما يتضمن مواصفات محددة للطابعة. للحصول على قائمة كاملة بمواصفات الطابعة ومتطلبات النظام، راجع مراجعة التعليمات الإلكترونية لطابعة HP Photosmart. للتعرف على المعلومات الخاصة بعرض تعليمات طابعة HP Photosmart الإلكترونية، راجع مرجعاً.

متطلبات النظام

الحد الأدنى لأجهزة Macintosh	الحد الأدنى لأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows	المكون
Mac OS X 10.2.x و 10.3.x والإصدارات الأحدث	Microsoft® Windows 98 و 2000 XP Home و Me و Professional و XP Professional	نظام التشغيل
G3 أو الأحدث	Intel® Pentium® II (أو ما يعادله) والمعالجات الأحدث	المعالج
Mac OS X 10.2.x و 10.3.x والإصدارات الأحدث: 128 ميجابايت	64 ميجابايت (يُفضل 128 ميجابايت)	RAM (ذاكرة الوصول العشوائي)
150 ميجابايت	500 ميجابايت	المساحة المتوفرة على القرص
16 بت أو أعلى	16 بت أو أعلى	عرض الفيديو
4x	4x	محرك الأقراص المضغوطة (CD-ROM)
USB: المنفذ الأمامي والمنفذ الخلفي 10.3.x و Mac OS X 10.2.x) والإصدارات الأحدث) تقنية PictBridge: استخدام منفذ الكاميرا الأمامي تقنية Bluetooth: استخدام المحول اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth	USB: أنظمة تشغيل Microsoft Windows 98 و 2000 XP Home و ME و Professional و XP Professional تقنية PictBridge: استخدام منفذ الكاميرا الأمامي تقنية Bluetooth: استخدام المحول اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth	التوصيل
—	Microsoft Internet Explorer 5.5 أو أحدث	المستعرض

مواصفات الطابعة

المواصفات	الفئة
USB: أنظمة تشغيل Microsoft Windows 98 و 2000 XP Home و ME و Professional و XP Professional و 10.3.x والإصدارات الأحدث	التوصيل
JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB تداخل غير مضغوط TIFF 24-bit YCbCr تداخل غير مضغوط TIFF 24-bit RGB تداخل حزم بت	تنسيقات ملفات الصور

تابع

الفئة	المواصفات
	TIFF 8-bit رمادي غير مضغوط/حزم بت TIFF 8-bit لوح ألوان غير مضغوط/حزم بت TIFF 1-bit غير مضغوط/حزم بت/1D Huffman
تنسيقات ملفات الفيديو	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
مواصفات الوسائط	الحد الأقصى المفضل للطول: 61 سم (24 بوصة) الحد الأقصى المفضل لسمك الورق: 292 ميكرومتر (11.5 مل) الحد الأقصى المفضل لسمك الظرف: 673 ميكرومتر (26.5 مل)
أحجام الوسائط المدعومة	الأحجام المدعومة عند الطباعة من جهاز كمبيوتر من 7.6 × 12.7 سم إلى 22 × 61 سم (من 3 × 5 بوصة إلى 8.5 × 24 بوصة) الأحجام المدعومة عند الطباعة من لوحة التحكم متري: A6 أو A4 و 15 × 10 سم (بلسان وبدون لسان)؛ Imperial: 3.5 × 5، 4 × 6 بوصة (بلسان أو بدون لسان)، 4 × 12 بوصة، 5 × 7 بوصة، 8 × 10 بوصة، 8.5 × 11 بوصة؛ أخرى: Hagaki وحجم L
أنواع الوسائط المدعومة	الورق (معياري وinkjet وصور فوتوغرافية وصور فوتوغرافية شاملة الرؤية) أظرف أغشية شفافة بطاقات عنوان بطاقات: فهرسة، تهنئة، A6، Hagaki، حجم L ورق طباعة على الأقمشة بالكي Avery C6611 وورق ملصقات الصور الفوتوغرافية 15 × 10 C6612: سم (4 × 6 بوصة)، 16 ملصق مستطيل أو بيضاوي في كل صفحة
بطاقات الذاكرة	CompactFlash النوع I وII Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card
تنسيقات الملفات المدعومة في بطاقات الذاكرة	الطباعة: راجع تنسيقات ملفات الصور السابق ذكرها في هذا الجدول. الحفظ: كافة تنسيقات الملفات
درج الورق - أحجام الوسائط المدعومة	الدرج الرئيسي من 8 × 13 سم إلى 22 × 61 سم (من 3 × 5 بوصة إلى 8.5 × 24 بوصة) درج الصور الفوتوغرافية 10 × 15 سم (4 × 6)، بلسان أو بدون لسان درج الإخراج كافة الأحجام المدعومة للدرج الرئيسي ودرج الصور الفوتوغرافية
سعة درج الورق	الدرج الرئيسي

الفئة	المواصفات
	<p>100 ورقة من الورق المعياري</p> <p>14 ظرفًا</p> <p>من 20 إلى 40 بطاقة (حسب السمك)</p> <p>30 ورقة من ورق بطاقات العنونة</p> <p>25 غشاء شفاف أو 25 ورقة من ورق الطباعة على الأقمشة بالكي أو 25 ورقة من ورق الصور الفوتوغرافية</p> <p>10 ورقات من ورق الصور الفوتوغرافية</p> <p>درج الصور الفوتوغرافية</p> <p>درج الإخراج</p> <p>20 ورقة من ورق الصور الفوتوغرافية</p> <p>50 ورقة من الورق المعياري</p> <p>10 بطاقات أو 10 أطرف</p> <p>25 ورقة من ورق بطاقات العنونة أو ورق الطباعة على الأقمشة بالكي</p>
بيئة التشغيل	<p>درجة الحرارة الموصى بها: 15 - 30 درجة مئوية (59 - 86 فهرنهايت)</p> <p>الحد الأقصى لدرجة الحرارة: 5 - 40 درجة مئوية (41 - 104 فهرنهايت)</p> <p>درجة الحرارة المناسبة للتخزين: 40 - 60 درجة مئوية (-40 - 140 فهرنهايت)</p> <p>نسبة الرطوبة الموصى بها: رطوبة نسبية 20 - 80%</p> <p>الحد الأقصى لنسبة الرطوبة: رطوبة نسبية 10 - 80%</p>
المواصفات المادية	<p>الارتفاع: 16.0 سم (6.30 بوصة).</p> <p>العرض: 44.7 سم (17.6 بوصة)</p> <p>العمق: 38.5 سم (15.2 بوصة)</p> <p>الوزن: 8.5 كجم (18.7 رطلاً).</p>
استهلاك الطاقة	<p>متوسط استهلاك الطاقة أثناء الطباعة: 75 وات</p> <p>الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة أثناء الطباعة: 94 وات</p> <p>استهلاك الطاقة أثناء وضع السكون: 13.3 - 16.6 وات</p>
رقم طراز مصدر الطاقة	رقم الجزء HP 0957-2093
متطلبات الطاقة	100-240 فولت تيار متردد (±10%)، 50-60 هرتز (±3 هرتز)
خرطوشات الحبر	<p>خرطوشة الحبر ذات اللون الأصفر من HP</p> <p>خرطوشة الحبر ذات اللون السماوي من HP</p> <p>خرطوشة الحبر ذات اللون السماوي الفاتح من HP</p> <p>خرطوشة الحبر ذات اللون الأرجواني من HP</p> <p>خرطوشة الحبر ذات اللون الأرجواني الفاتح من HP</p> <p>خرطوشة الحبر ذات اللون الأسود من HP</p> <p>ملاحظة: تظهر أرقام الخرطوشات التي يمكن استخدامها مع هذه الطباعة على الغطاء الأسود لهذا الدليل المطبوع. إذا كنت قد استخدمت الطباعة عدة مرات بالفعل، يمكنك أيضًا العثور على أرقام الخرطوشات في برامج الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع تركيب خرطوشات الحبر.</p>
سرعة الطباعة (الحد الأقصى)	<p>المطبوعات غير الملونة: 32 صفحة في الدقيقة</p> <p>المطبوعات الملونة: 31 صفحة في الدقيقة</p>

تابع

الفئة	المواصفات
	الصور الفوتوغرافية: 14 ثانية لكل صورة فوتوغرافية بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصة)
دعم USB	أنظمة تشغيل Microsoft Windows 98 و Professional 2000 و ME و XP Professional و XP Home و Mac OS X 10.2.x و 10.3.x والإصدارات الأحدث توصي شركة HP باستخدام كابل USB 2.0 متوافق بسرعة كاملة بطول 3 متر (10 أقدام) أو أقل.

بيان الضمان المحدود لشركة HP

منتج HP	مدة الضمان محدود
البرامج	٩٠ يومًا
خرائط الطباعة	مدة الضمان المحدود (خرائط الطباعة) حتى نفاذ حبر HP أو حتى تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على الخرطوشة، أيهما يحدث أولاً. لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تصنيها أو تجديدها أو أسسه استخدامها أو تم العبث بها.
الملحقات	عام واحد
الأجهزة الطرفية بالطابعة (راجع الأقسام التالية للتعرف على التفاصيل)	عام واحد

أ - حدود الضمان المحدود

- ١- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يُرمز إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةً من العيوب سواءً في الخامة أو في الصناعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
- ٢- بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خاليًا من الأخطاء.
- ٣- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
- أ- الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ؛ أو
 - ب- استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفرها ولا تدعها شركة HP؛ أو
 - ج- تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل؛ أو
 - د- عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
- ٤- بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقد للدعم أيرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العطل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر لغير HP أو نتج عن استخدام خرطوشة حبر تمت إعادة تعبئتها، ستقوم شركة HP بتحميل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح العطل والمواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتحديد.
- ٥- إذا تلقت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إخطارًا بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تلتزم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.
- ٦- إذا تعذر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشملها الضمان، بما يتناسب مع الموقف، تلتزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
- ٧- لا تتحمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
- ٨- تلتزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديدًا أو كالمجدي، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
- ٩- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد مُعاد معالجتها تكفي الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
- ١٠- يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات يغطيها الضمان فيها. يمكن إبرام تعاققات للحصول على خدمات ضمان إضافية - مثل الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات فيها، أو يقوم بذلك أحد الموردين المعتمدين.

ب- حدود الضمان

بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردها الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو أية تعهدات أخرى من أي نوع، سواءً كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لمستوى معين من الجودة أو ملائمته لغرض بعينه.

ج - حدود المسؤولية القانونية

- ١- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالمعامل وقاصرة عليه.
- ٢- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردها الجهات الخارجية التابعين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عرضية مرتبطة على أضرار أخرى، سواءً كان ذلك قائمًا على تعاقد أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواءً تم الإخطار باحتمالية حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.

د - القوانين المحلية

- ١- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
- ٢- وفي حالة وجود تعارض بين بيان الضمان الحالي والقوانين المحلية، يتم تعديل بيان الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية تلك. إذعًا لتلك القوانين المحلية، قد لا تنطبق على العميل بعض بنود إخلاء المسؤولية وتحديثاتها، من البنود التي ينص عليها بيان الضمان الحالي. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (وبعض المقاطعات في كندا)، تنص على:
- أ- عدم تطبيق بنود إخلاء المسؤولية والتحديثات الواردة في بيان الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
 - ب- تقييد قدرة الشركات المصنعة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديدها؛ أو
 - ج- منح العميل حقوق ضمان إضافية، وتحديد مدة الضمانات الضمنية التي لا يمكن للشركات المصنعة إخلاء مسؤولياتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمانات الضمنية.
- ٣- باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تقييد تلك الحقوق أو إلى تعديلها، بل تعتبر متممة لها.

الفهرس

بطاقات الذاكرة
إزالة ١٩
الأنواع المدعمة ١٧
الطباعة من ٢٨
تركيب ١٧
حفظ الصور الفوتوغرافية على جهاز
كمبيوتر ٣٤

ت
تأثير الألوان ٢٥
تلفة، خرطوشة الحبر ٥٤
تحديث برنامج HP ٤٤
تحميل الورق ١٢
تخزين
الطباعة ٤٤
خرطوشات الحبر ٤٥
ورق الصور الفوتوغرافية ٤٥
تخطيط وحجم الصور ٢١
تركيب
بطاقات الذاكرة ١٧
خرطوشات الحبر ١٥
تعليمات: /نظر حل المشكلات
تعليمات، إلكترونية ٣
تنسيق أمر طباعة رقمي ٢٨
تنسيقات الملف، المدعمة ٦٥
تنسيقات الملفات، المدعمة ١٧
تنسيق الملف JPEG ١٧
تنسيق الملف TIFF ١٧
تنظيف
الطباعة ٤١
رأس الطباعة ٤١
موصلات نحاسية ملونة ٤١

ج
جهاز كمبيوتر
الطباعة من ٣
جودة
طباعة صفحة اختبار ٤٢
ورق الصور الفوتوغرافية ٤٥

ح
حبر
التحقق من مستوى الحبر ٤٢
حفظ الصور الفوتوغرافية على الكمبيوتر ٣٣
حل المشكلات
رسائل الخطأ ٥٢

إزالة بطاقة الذاكرة ١٩
إضافة تأثير الصور القديمة ٢٥
استبدال خرطوشات الحبر ١٥
الأدراج، الورق ٤
التعليمات الإلكترونية ٣
الجودة

صور فوتوغرافية ٢٤
الحبر

استبدال بأسرع ما يمكن ٥٣
فارغة ٥٤
الصور الفوتوغرافية
تنسيقات الملفات المدعمة ١٧
الطباعة

الأجزاء ٤
الاتصال ٣٣
الملحقات ٧
المواصفات ٦٥
الوثائق ٣
تحذيرات ٤
تخزين ٤٤
تنظيف ٤١
رسائل الخطأ ٥٢
قائمة ٨

الطباعة
بدون استخدام جهاز كمبيوتر ٢١
من جهاز كمبيوتر ٣٧, ٣
الطباعة على الوجهين ٧
القائمة، الطباعة ٨
الكاميرات
الاتصال بالطباعة ٣٣
منفذ ٤
الكاميرات الرقمية: /نظر الكاميرات
الكمبيوتر

الاتصال بالطباعة ٣٣
المحاذاة، المطلوبة ٥٥
المصابيح ٧
الملحقات ٧
الملحقات، الطباعة على الوجهين ٧
المواصفات ٦٥
الوثائق، الطباعة ٣
الورق
الأدراج ٤
المواصفات ٦٥

ب
برامج الطباعة، تحديث ٣٧
برنامج الطباعة، تحديث ٤٤

B
Bluetooth

إعدادات القائمة ٨
الاتصال بالطباعة ٣٣
محول الطباعة اللاسلكي ٨

C
CompactFlash ١٧

D
DPOF ٢٨

H
HP Image Zone ٣٧
HP Image Zone Express ٣٧
HP Instant Share ٣٣, ٣٤, ٣٨
HP iPod ٣١, ٣٤

I
HP Instant Share. /نظر HP Instant Share

M
Memory Sticks ١٧
Microdrive ١٧
MultiMediaCard ١٧

R
regulatory notices ٧٣

S
Secure Digital ١٧

U
USB

المواصفات ٦٥
منفذ ٤
نوع الاتصال ٣٣

X
xD-Picture Card ١٧

أ
أزرار ٦
إرسال الصور الفوتوغرافية عبر البريد
الإلكتروني ٣٤

رعاية عملاء HP ٦١
مصابيح وامضة ٤٧

خ

خرطوشات /نظر خرطوشات الحبر
خرطوشات الحبر
اختبار ٤٢
استبدال ١٥
استبدال بأسرع ما يمكن ٥٣
انتهت صلاحية ٥٥, ٥٤
تالفة ٥٤
تخزين ٤٥
تركيب ١٥
حبر لا توفره HP ٥٥
غير صحيحة ٥٣
فارغة ٥٤
محاذاة الطابعة ٥٥
مستوى الحبر، التحقق من ١٥
مفقودة ٥٤
نفد حبر HP ٥٥
خرطوشة الحبر مفقودة ٥٤

د

درجات اللون البني الداكن ٢٥

ر

رأس الطابعة
تنظيف ٤١
توقف فجأة ٥٦
فشل ٥٦
رسائل الخطأ ٥٢
رعاية عملاء HP ٦١

ص

صفحة اختبار ٤٢
صفحة المحاذاة ٤٣
صور فوتوغرافية
إرسال بالبريد الإلكتروني ٣٤
إضافة تأثير الصور القديمة ٢٥
الاقتصاص ٢٥
التكبير/التصغير ٢٥
تحديد للطباعة ٢٣
تحسين الجودة ٢٤
حفظ على الكمبيوتر ٣٣
درجات اللون البني الداكن ٢٥
طابعي التاريخ والوقت ٢٥
طباعة ٢٧
وضع الصور في البرايز ٢٥

ط

طابعا التاريخ والوقت ٢٥
طباعة

صفحة اختبار ٤٢

صور فوتوغرافية ٢٧

عروض مصغرة ٢٢

فهرس الصور الفوتوغرافية ٢٢

مجموعة من الصور ٢٨

من بطاقة ذاكرة ٢٨

من كاميرات ٣٠

طباعة إطارات الفيديو ٣٠

ع

عروض مصغرة، طباعة ٢٢

ك

كاميرات

تقنية PictBridge ٣٠

طباعة من ٣٠

كاميرات تدعم تقنية PictBridge ٣٠

كمبيوتر

الطباعة من ٣٧

حفظ الصور الفوتوغرافية على ٣٤

متطلبات النظام ٦٥

ل

لوحة التحكم ٦

م

متطلبات النظام ٦٥
مجموعة، طباعة ٢٨
محاذاة الطابعة ٤٣
مستوى الحبر، التحقق من ١٥
مطبوعات بدون هوامش ٢٥

و

ورق

الاحتفاظ بـ ٤٥

الاختبار والشراء ١١

تحميل ١٢

صيانة ١١

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

:This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

- This device may not cause harmful interference, and
 - .This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
- Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data .cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover .Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct :the interference by one or more of the following measures

- .Reorient or relocate the receiving antenna
- .Increase the separation between the equipment and the receiver
- .Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- .Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

LED indicator statement

.The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파차폐대책을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。